Obrigado por adquirir um Sony Ericsson C902 Cyber-shot™. Para ver o conteúdo adicional do telefone, acesse www.sonyericsson.com/fun.

Para obter um conjunto de ferramentas, armazenamento on-line gratuito, ofertas especiais, notícias e jogos, inscreva-se agora no endereço www.sonyericsson.com/myphone.

Para obter suporte ao produto, acesse www.sonyericsson.com/support.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Acessórios – seu telefone mais equipado

Fone de ouvido Bluetooth™ HBH-PV712

Um potente handsfree sem fio com uma tampa extra Style-up™ verde-limão – escolha a cor que combina com o seu humor!

Ativador de GPS HGE-100

Obtenha mais do seu telefone – acrescente a tecnologia GPS. Saiba onde você está, para onde está indo e como pode chegar lá.

Coleção de design IDC-23

Couro preto com um vibrante forro violeta, esse estojo para telefone tem um compartimento separado para cartão de crédito, tira complementar para transporte na mão e adorno que pode ser removido.

Esses acessórios podem ser adquiridos separadamente, mas talvez não estejam disponíveis em todos os mercados. Para ver o conjunto completo, acesse *www.sonyericsson.com/accessories*.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Índice

Introdução 5

Montagem 5
Ligando o telefone 6
Ajuda 7
Carregando a bateria 7
Visão geral do telefone 8
Navegação 12
Idioma do telefone 14
Inserindo texto 14

Imagens 16

Câmera e filmadora 16
Utilizando a câmera 16
Ícones e configurações da câmera 18
Usufruindo dos recursos da câmera 19
Transferindo fotos 19
Impressão de fotos da câmera 20
Fotos 21
PhotoDJ™ e VideoDJ™ 22

Ligando 23

Fazendo e recebendo ligações 23
Contatos 25
Lista de chamadas 29
Discagem rápida 29
Correio de voz 29
Controle de voz 30
Mais de uma chamada 31
Restrição de chamada 33
Tempo e custo das chamadas 34
Mostrando ou ocultando o seu número de telefone 34

Mensagens 34

Mensagens de texto 34
Mensagens multimídia 36
Opções de mensagens 37
Mensagens de voz 37
E-mail 37
Meus amigos 39
Informações de área e célula 41

Media player e músicas 41

Transferindo conteúdo para e de um computador 41
Handsfree portátil estéreo 42
Music player 42
PlayNow™ 44
TrackID™ 44
Música e videoclipes on-line 45

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Diversão 45
Video player 45
Rádio 45
Toques e melodias 46
MusicDJ™ 46
Gravador de som 47
Jogos 47
Aplicativos 47

Internet 48
Certificados e segurança da Internet 50
Arquivos de feed da Web 50

Conectividade 52
Configurações 52
Nome do telefone 52
Tecnologia sem fio Bluetooth™ 52
Utilizando o cabo USB 54
Sincronizando 55
Serviço de atualização 58

Mais recursos 59
Modo de vôo 59
Serviços de localização 59
Gerenciador de arquivos 60
Alarmes 60
Calendário 61
Notas 62
Tarefas 63
Perfis 63
Hora e data 64
Tema 64
Layout do menu principal 64
Bloqueios 64

Solução de problemas 66
Perguntas comuns 66
Mensagens de erro 69

Informações importantes 70
Diretrizes para um uso seguro e eficiente 72
Cartão de memória 75
Contrato de Licença do Usuário Final 76
Garantia Limitada 76
FCC Statement 79
Declaration of Conformity for C902 Cyber-shot™ 79

Índice remissivo 80

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Sony Ericsson C902 Cyber-shot™

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Este Manual foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB, ou sua empresa local filiada, sem nenhuma garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Número da publicação: 1205-6500.1

Nota:

Alguns dos serviços citados neste manual do usuário não são permitidos em todas as redes. *Isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM*.

Em caso de dúvidas sobre a possibilidade de utilizar um serviço específico, entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços.

Leia as *Informações importantes* antes de usar o seu celular.

Seu celular tem recursos de download, armazenamento e encaminhamento de conteúdo adicional, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, inclusive, mas não limitada, à restrição sob leis de copyright aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Smart-Fit Rendering é marca comercial ou marca registrada da ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth é uma marca comercial ou marca registrada da Bluetooth SIG Inc e qualquer uso dessa marca pela Sony Ericsson está sob licença.

O logotipo de identidade líquida, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID e VideoDJ são marcas registradas ou comerciais da Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ é habilitado pela Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID são marcas comerciais ou marcas registradas da Gracenote, Inc.

Lotus Notes é uma marca comercial ou marca registrada da International Business Machines Corporation.

Sony, Cyber-shot, Memory Stick Micro™ e M2™ são marcas comerciais ou registradas da Sony Corporation.

Google™ e Google Maps™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Google, Inc.

SyncML é uma marca comercial ou marca registrada da Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson é uma marca comercial ou registrada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition é marca comercial ou marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook e Vista são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

A Entrada T9™ de texto é marca comercial ou marca registrada da Tegic Communications. A Entrada T9™ de texto está licenciada de acordo com uma ou mais das patentes a seguir: Patente nos Estados Unidos

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

nºs 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 e 6.011.554; patente canadense nº 1.331.057; patente no Reino Unido nº 2238414B; patente padrão de Hong Kong nº HK0940329; patente da República de Cingapura nº 51383; patente européia nº 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB e outras patentes pendentes em todo o mundo.

Java e todas as marcas comerciais com base em Java e logotipos são marcas registradas ou comerciais da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países.

Acordo de licença do usuário final para Sun™ Java™ J2ME™.

Restrições: o Software é uma informação confidencial com direitos autorais da Sun e os títulos de todas as cópias são retidos pela Sun e/ou seus licenciados. O cliente não deverá modificar, descompilar, desmontar, descriptografar, extrair ou fazer engenharia reversa do Software. O Software não pode ser alugado, designado ou sublicenciado, no todo ou parcialmente.

Regulamentações de exportação: o Software, incluindo os dados técnicos, está sujeito às leis de controle de exportação dos EUA, incluindo a U.S. Export Administration Act (Lei de Administração de Exportação dos EUA) e suas regulamentações associadas, e pode estar sujeito às regulamentações de exportação e importação de outros países. O cliente concorda em cumprir rigorosamente todas essas regulamentações e reconhece que tem a responsabilidade de obter licenças para exportar, re-exportar ou importar Software. Não é permitido fazer download do Software ou de outra forma exportá-lo ou reexportá-lo (i) para um cidadão ou residente de Cuba, Iraque, Irã, Coréia do Norte, Líbia, Sudão, Síria (essa lista pode ser revisada periodicamente) ou qualquer país para o qual os EUA tenha feito embargo de produtos; ou (ii) para qualquer pessoa na lista do Departamento do Tesouro dos EUA das Nações Designadas Especialmente ou da Tabela de Pedidos Negados do Departamento de Comércio dos EUA (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders).

Direitos restritos: o uso, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeito a restrições conforme estabelecido nos Direitos em Dados Técnicos e nas Cláusulas de Software de Computador em DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2) conforme for aplicável.

Outros produtos ou nomes de empresas aqui mencionados são marcas comerciais dos respectivos proprietários.

São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Símbolos de instruções

Estes símbolos podem aparecer no manual:

Nota

Dica

Cuidado

Indica que um serviço ou uma função que depende da rede ou de assinatura. Entre em contato com a operadora da rede para obter detalhes.

> Utilize uma tecla de seleção ou navegação para percorrer e selecione. Consulte *Navegação* na página 12.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Introdução

Montagem

Antes de começar a usar o telefone, você precisará inserir um chip e a bateria.

Para inserir o chip

1 Levante um pouco a tampa da bateria.
2 Deslize a tampa da bateria para removê-la.
3 Deslize o chip no respectivo suporte, com os contatos dourados voltados para baixo.

Para inserir a bateria

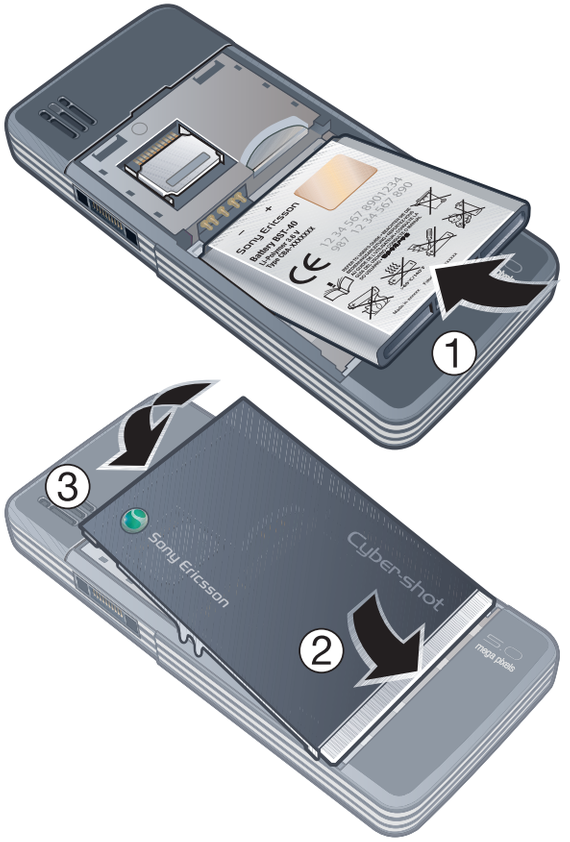

1 Insira a bateria com a etiqueta voltada para cima e os conectores voltados um para o outro.
2 Alinhe devidamente a borda prateada da tampa da bateria.
3 Pressione levemente a tampa da bateria até a posição correta.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Ligando o telefone

Para ligar o telefone

1 Pressione e mantenha pressionado ⏻.
2 Digite o PIN do chip, se solicitado, e selecione OK.
3 Selecione um idioma.
4 Selecione Sim para usar o assistente de configuração enquanto as configurações são baixadas.

Se quiser corrigir um erro ao digitar o PIN, pressione C.

Antes de desligar o telefone, retorne ao modo de espera.

Chip
O chip (Módulo de Identidade do Assinante), que você obtém junto a sua operadora de rede, contém informações sobre sua assinatura. Sempre desligue seu telefone e desconecte o carregador antes de inserir ou remover o chip.

Você pode gravar contatos no chip antes de removê-lo do telefone. Consulte Para copiar nomes e números no chip, na página 27.

PIN
Talvez você precise de um PIN (Número de Identificação Pessoal) para ativar os serviços do telefone. O PIN é fornecido por sua operadora de rede. Cada dígito do PIN aparece como um *, exceto se começar com os mesmos dígitos de um número de emergência (por exemplo, 112 ou 911). Você pode ver e ligar para um número de emergência sem digitar um PIN.

Se você digitar o PIN incorretamente três vezes consecutivas, o chip será bloqueado. Consulte Bloqueio do chip, na página 64.

Tela de saudação
A tela de saudação é exibida quando você liga o telefone. Consulte *Usando fotos*, na página 22.

Modo de espera
Depois que você liga o telefone e insere seu PIN, o nome da operadora de rede é exibido. Essa tela é chamada de modo de espera.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Ajuda

Além deste Manual, guias de introdução e informações adicionais estão disponíveis em *www.sonyericsson.com/support*.

Ajuda no telefone

A ajuda e as respectivas informações estão disponíveis no seu telefone. Consulte *Navegação* na página 12.

Para exibir dicas e truques

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Assistente config.
2 Selecione Dicas e truques.

Para exibir informações sobre as funções

- Vá até uma função e selecione Info, se disponível. Em alguns casos, Info é exibido em Opções.

Para exibir a demonstração do telefone

- No modo de espera, selecione Menu > Diversão > Tour de demo.

Para exibir informações de status

- No modo de espera, pressione a tecla de volume para cima.

Carregando a bateria

Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada.

Para carregar a bateria

1 Conecte o carregador ao telefone. Leva aproximadamente 2,5 horas para carregar a bateria completamente. Pressione uma tecla para exibir a tela.
2 Remova o carregador inclinando o plugue para cima.

Você pode usar o telefone enquanto carrega a bateria. É possível carregar a bateria a qualquer momento e por mais de 2,5 horas ou menos. Você pode interromper o carregamento sem danificar a bateria.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Visão geral do telefone

1 Alto-falante
2 Tela
3 Teclas de seleção
4 Tecla Chamar
5 Tecla do menu dinâmico
6 Conector do carregador, handsfree e cabo USB
7 Câmera de chamada de vídeo
8 Tecla para terminar a chamada e ligar/desligar o telefone
9 Tecla C (Apagar)
10 Tecla de navegação
11 Tecla Silencioso

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

12 Flash/iluminação

13 Lente da câmera

14 Tecla da câmera

15 Teclas de volume e de zoom digital

16 Espelho de auto-retrato

17 Suporte para correia

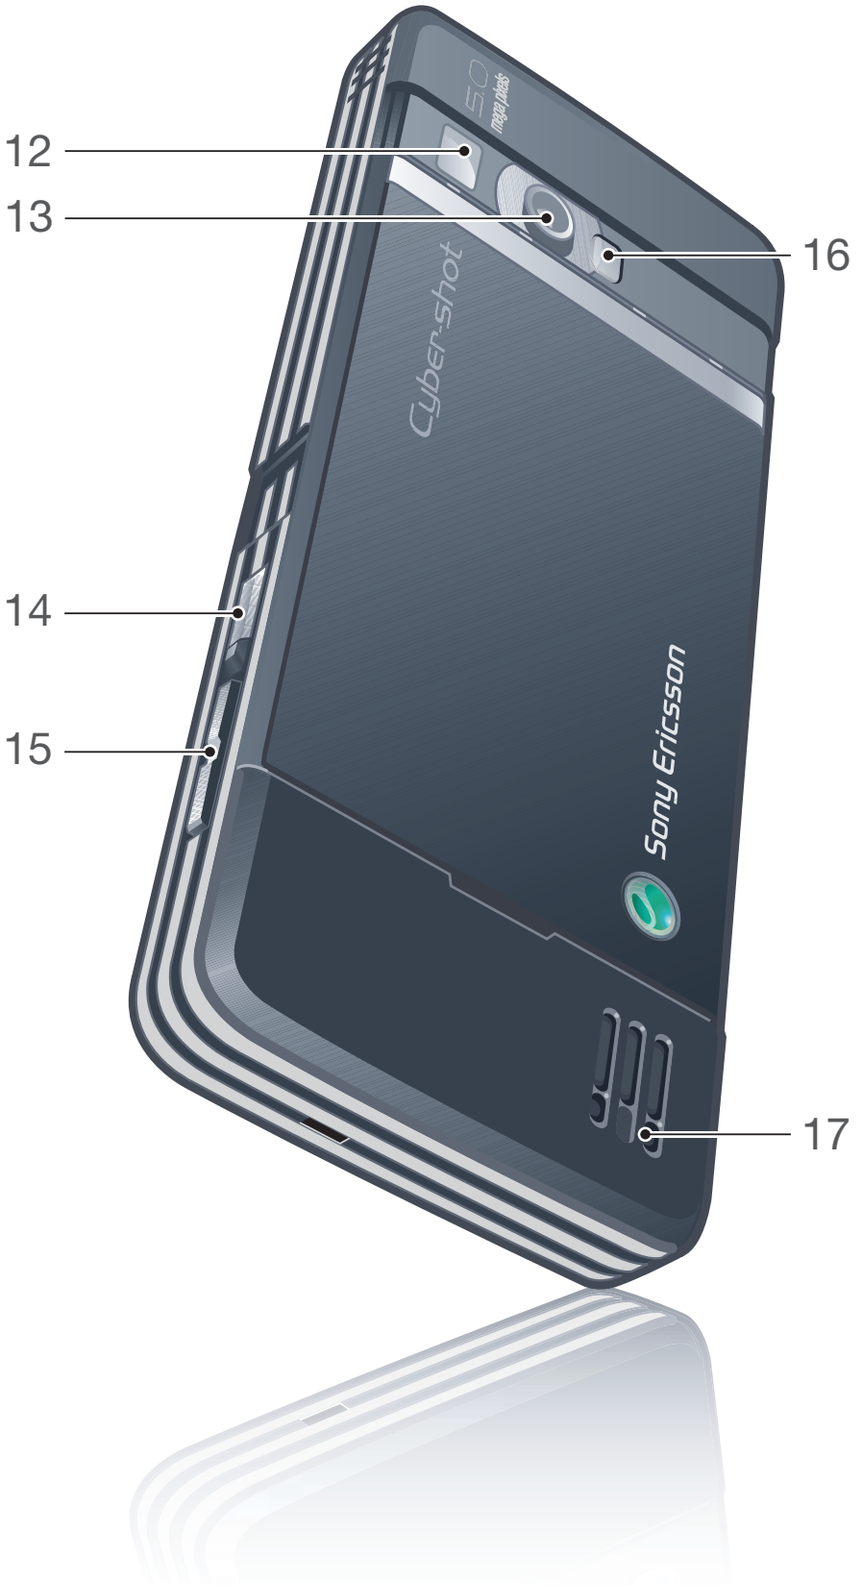

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Visão geral do menu

PlayNow™*

Internet*

Diversão

Serviços online*
TrackID™
Serv. de localização
Jogos
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Controle remoto
Gravador de som
Tour de demo

Cyber-shot™

Mensagem

Escrever nova
Caixa de entrada
E-mail
Rascunhos
Caixa de saída
Msgs enviadas
Msgs gravadas
Meus amigos*
Cham. Cx postal
Modelos
Gerenciar msg
Configurações

Mídia

Foto
Música
Vídeo
Jogos
TV*
Feeds da Web
Configurações

Alarmes

Contatos

Meu
Novo contato

Rádio

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Chamadas**

Todas

Atendidas

Discadas

Perdidas

Organizador

Gerenc. de arquivo**
Aplicativos
Chamada de vídeo
Agenda
Tarefas
Notas
Sincronização
Contador
Cronômetro
Calculadora
Arquivo de senhas

Configurações**

Geral
Perfis
Hora & data
Idioma
Serviço de atual.
Comando de voz
Novos eventos
Atalhos
Modo de vôo
Segurança
Assistente config.
Acessibilidade*
Status do telef.
Redefinir menus

Sons & alertas
Volume campainha
Toque
Silencioso
Toque gradual
Alerta vibratório
Alerta mensagem
Resposta da tecla

Display
Papel de parede
Lay. menu princ.
Tema
Tela de saudação
Descanso de tela
Tamanho do relógio
Brilho
Editar ident. linha*

Chamadas
Discagem rápida
Pesquisa inteligente
Transf. chamadas
Trocar para linha 2*
Gerenciar chamada
Tempo & custo*
Exibir/ocultar nº
Handsfree

Conectividade
Bluetooth
USB
Nome do telefone
Compartilh. de rede
Sincronização
Gerenc. dispositivo
Redes do celular
Comunic. de dados*
Config. de Internet
Config. streaming
Confs. da mensagem*
Configurações SIP
Acessórios

** Alguns menus dependem da operadora, da rede e da assinatura.*
*** Você pode usar a tecla de navegação para percorrer as guias nos submenus. Para obter mais informações, consulte Navegação na página 12.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Navegação

Os menus principais são exibidos como ícones. Alguns submenus contêm guias.

Para navegar pelos menus do telefone

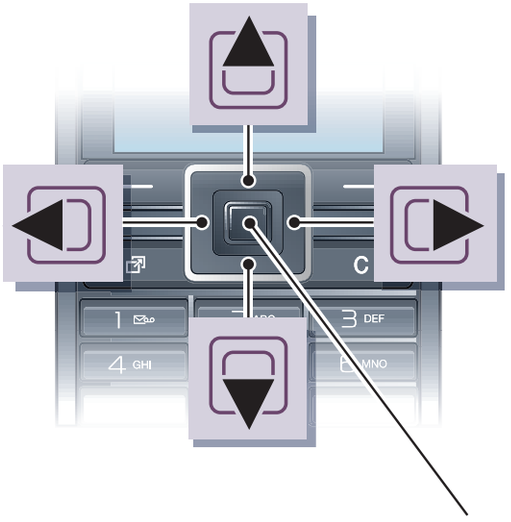

Tecla de navegação central

1 No modo de espera, selecione Menu.
2 Utilize a tecla de navegação para percorrer os menus.

Para selecionar ações na tela

- Pressione a tecla de seleção esquerda ou direita ou a tecla de navegação central.

Para exibir as opções de um item

- Para editar, por exemplo, selecione Opções.

Para percorrer as guias

- Vá até uma guia pressionando a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

Para voltar ao modo de espera

- Pressione .

Para finalizar uma função

- Pressione .

Para navegar pela mídia

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia.
2 Vá até um item de menu e pressione a tecla de navegação direita.
3 Para retornar, pressione a tecla de navegação esquerda.

Para apagar itens

- Pressione C para apagar itens, como números, letras, fotos e sons.

Para enviar itens

1 Vá até um item, como um contato, uma foto ou um som.
2 Selecione Opções > Enviar.
3 Selecione um método de transferência.

! *Verifique se o dispositivo de recebimento suporta o método de transferência selecionado.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Atalhos

Você pode usar atalhos do teclado para acessar um menu diretamente. A numeração do menu inicia no ícone superior esquerdo e segue para baixo de linha em linha.

Para acessar diretamente um menu principal

- No modo de espera, selecione Menu e pressione 1 – 9, *a/A, 0 +, ou #.

O Lay. menu princ. deve estar definido como Grade. Consulte Para alterar o layout do menu principal, na página 64.

Para usar atalhos da tecla de navegação

- No modo de espera, pressione ▲, ▼, ◀ ou ▶ para acessar diretamente uma função.

Para editar um atalho da tecla de navegação

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Atalhos.
2. Navegue até uma opção e selecione Editar.
3. Navegue até uma opção de menu e selecione Atalho.

Menu de atividades

O menu de atividades oferece acesso rápido a determinadas funções.

Para abrir o menu de atividades

- Pressione .

Guias do menu de atividades

- Novos eventos – chamadas perdidas e novas mensagens.
- Aplic. abertos – aplicativos que estão em execução em segundo plano.
- Meus atalhos – adicione suas funções favoritas para acessá-las rapidamente.
- Internet – acesso rápido à Internet.

Cartão de memória

Talvez seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

Seu telefone oferece suporte para os cartões de memória Memory Stick Micro™ (M2™), aumentando o espaço de armazenamento no telefone. Ele também pode ser utilizado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

Você pode usar o gerenciador de arquivos para mover arquivos entre o cartão de memória e a memória do telefone. Consulte *Para mover um arquivo no gerenciador de arquivos*, na página 60.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para inserir um cartão de memória

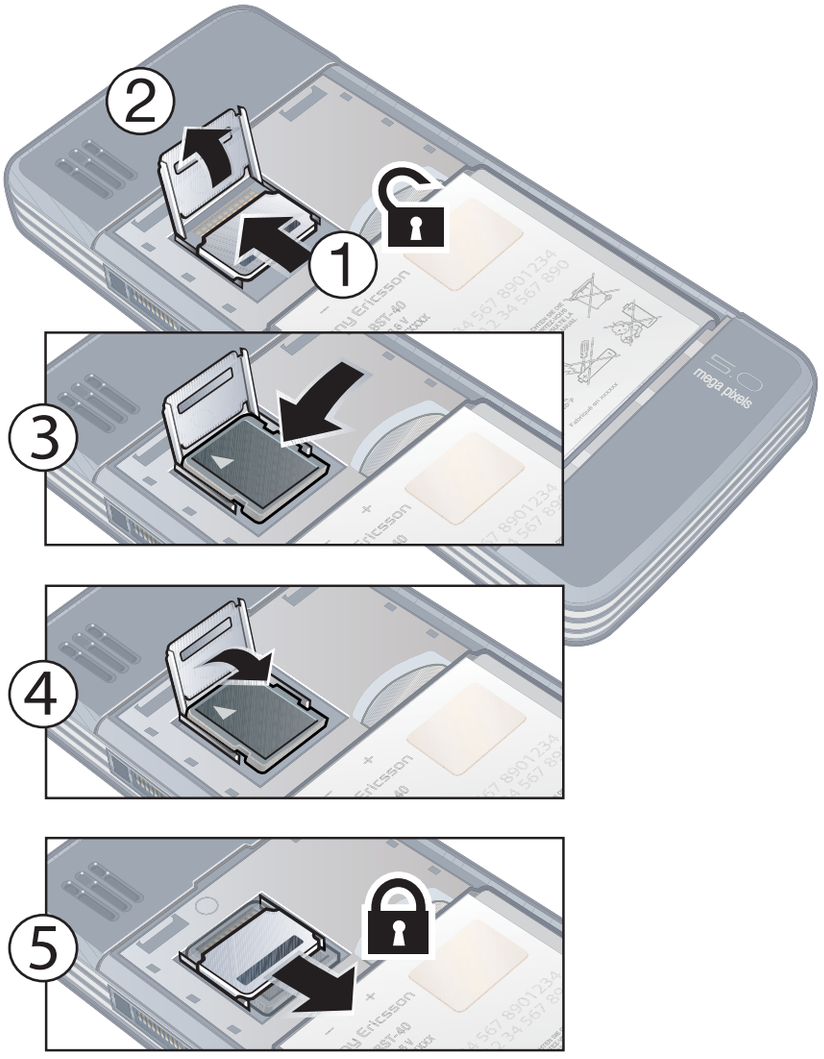

! *Manuseie o suporte do cartão de memória com cuidado.*

Para exibir as opções do cartão de memória

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Gerenc. de arquivo > a guia No cartão de mem.
2 Selecione Opções.

Idioma do telefone

Você pode selecionar um idioma para seu telefone.

Para alterar o idioma do telefone

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Idioma > Idioma do telefone.
2 Selecione uma opção.

Inserindo texto

Você pode usar a digitação de texto por toques múltiplos ou a Entrada de texto T9™ para inserir texto. O método de Entrada de texto T9 utiliza um dicionário interno.

Para alterar o método de entrada de texto

- Ao inserir o texto, pressione e mantenha pressionado *a/A.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Ao inserir o texto, pressione *a/A.

Para inserir números

- Ao inserir o texto, pressione e mantenha pressionado 0 + – 9.

Para inserir pontos e vírgulas

- Ao inserir o texto, pressione 1.

Para inserir um símbolo

1. Ao inserir o texto, selecione Opções > Incluir símbolo.
2. Vá até um símbolo e selecione Inserir.

Para inserir texto usando a Entrada de texto T9™

1. No modo de espera, selecione, por exemplo, Menu > Mensagem > Escrever nova > Msg. de texto.
2. Se T9 não aparecer, pressione e mantenha pressionado *a/A para alterar para a Entrada de texto T9.
3. Pressione cada tecla apenas uma vez, mesmo se a letra desejada não for a primeira letra da tecla. Por exemplo, para escrever a palavra “Jane”, pressione 5, 2, 6, 3. Escreva a palavra inteira antes de olhar as sugestões.
4. Utilize ou para exibir as sugestões.
5. Pressione #␣ para aceitar a sugestão.

Para inserir texto usando a digitação de texto por toques múltiplos

1. No modo de espera, selecione, por exemplo, Menu > Mensagem > Escrever nova > Msg. de texto.
2. Se T9 for exibido, pressione e mantenha pressionado *a/A para alterar para digitação de texto por toques múltiplos.
3. Pressione 2 – 9 repetidamente até a letra desejada aparecer.
4. Quando uma palavra for escrita, pressione #␣ para adicionar um espaço.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Imagens

Câmera e filmadora

Você pode tirar fotos e gravar videoclipes para exibir, salvar ou enviar. É possível localizar as fotos e os videoclipes gravados em Mídia > Foto > Álbum da câmera e em Organizador > Gerenc. de arquivo.

Focalizador e teclas da câmera

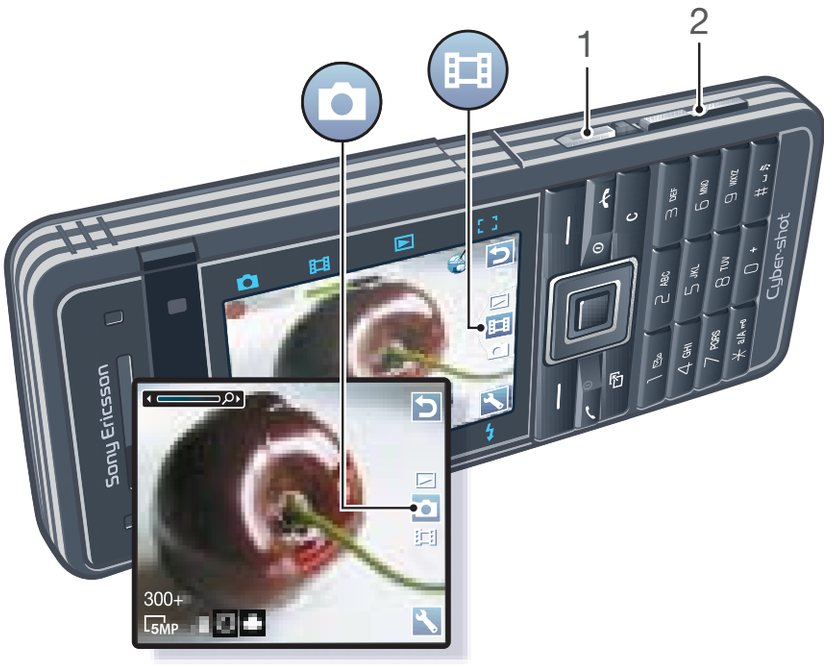

1	Tirar fotos/Gravar vídeos
2	Aumentar ou diminuir o zoom

Utilizando a câmera

Sua câmera Cyber-shot™ tem 5.0 MP com foco automático, detecção de rostos e flash fotográfico. É possível utilizar a iluminação ao gravar vídeos.

Para ativar a câmera

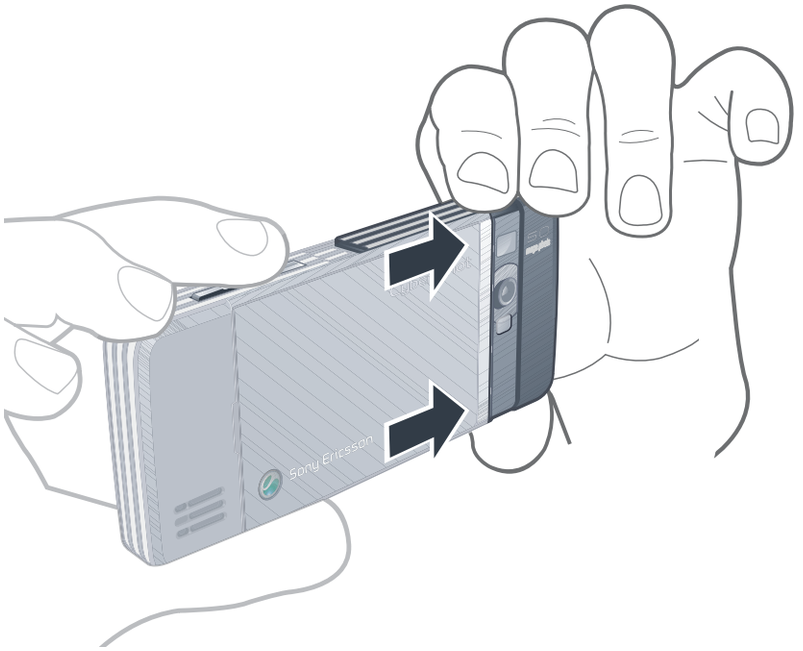

- Abra a tampa deslizante da lente.

Para tirar uma foto

1. Ative a câmera e pressione ou para ir até .
2. Pressione parcialmente para usar o foco automático.
3. Quando o ponto e o quadro do foco estiverem verde, pressione totalmente para tirar uma foto. A foto será gravada automaticamente no cartão de memória, se houver um inserido. Em caso negativo, a foto é gravada na memória do telefone.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Não grave com iluminação muito intensa no fundo. Utilize um suporte ou o temporizador para evitar que a foto fique tremida.

Detecção de rostos

Você pode usar a detecção de rostos para colocar em foco um rosto que não esteja no centro. A câmera detecta automaticamente até três rostos, indicados por quadros brancos. Um quadro verde mostra qual foi o rosto selecionado quando o foco automático é usado. Por via de regra, o foco é definido no rosto mais próximo à câmera.

Para definir a detecção de rostos

- No modo de espera, selecione Menu > Cyber-shot™ > > Foco > Detecção faces.

Para gravar um videoclipe

1. Ative a câmera e pressione ou para ir até .
2. Pressione totalmente para começar a gravar. O videoclipe será gravado automaticamente no cartão de memória, se houver um inserido. Em caso negativo, o videoclipe é gravado na memória do telefone.

Para interromper a gravação

- Pressione .

Para utilizar o zoom

- Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o brilho

- Pressione ou .

Teclas de toque da câmera

Acima e abaixo do visor da câmera, existem oito teclas de toque que atuam como atalhos para os recursos da câmera utilizados com freqüência.

Tecla de toque	Recurso
	Câmera
	Vídeo
	Modo de exibição
	Foco Vídeo: Não disponível
	Tipo de foto Vídeo: Duração do vídeo
	Seleção de cenas Vídeo: Modo noturno
	Temporizador
	Flash Vídeo: Luz

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Ícones e configurações da câmera

Os ícones na tela informam qual a configuração atual. Há mais configurações da câmera disponíveis em Configurações.

Ícone	Descrição
	Tipo de foto
	Seleção de cenas. Configurações predefinidas para situações fotográficas comuns, incluindo paisagem, retrato e esportes
	Taman. da foto
	Foco/Detecção faces
	Modo do medid.
	Equilíb. de branco. Para ajustar os tons das cores às condições de iluminação
	Duração do vídeo. Para mensagens multimídia, a duração é limitada
	Microfone
	Modo noturno

	Vídeo: gravando
	Zoom
	Foco automático
	Quadro do foco
300+	Câmera: fotos restantes
	Os dados de localização estão ativados

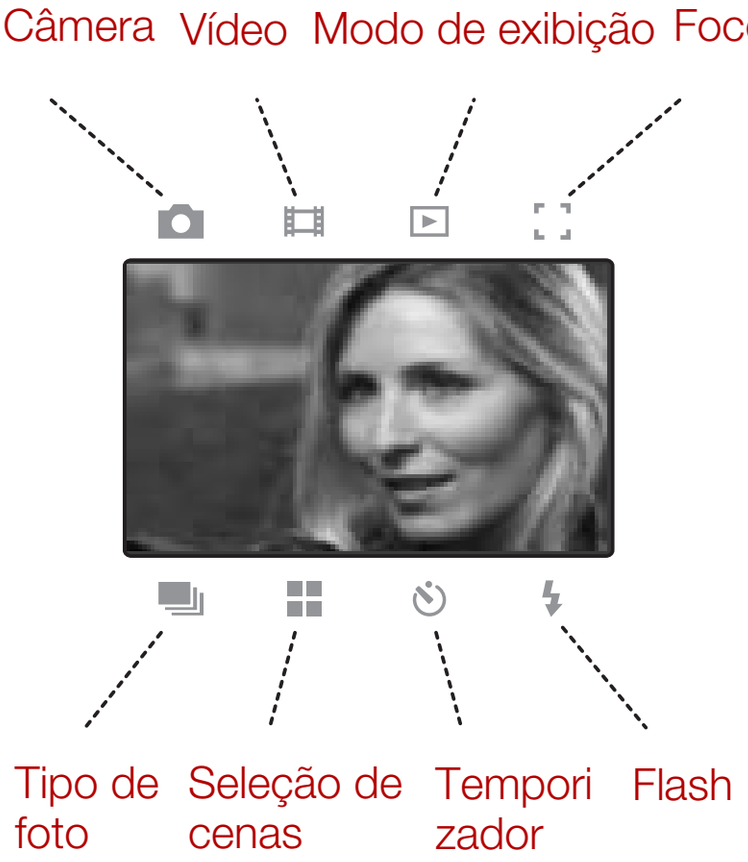

Para alterar as configurações

- Ative a câmera e selecione .

Para exibir informações sobre as configurações

- Vá até uma configuração e selecione .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Usufruindo dos recursos da câmera

O BestPic™ ajuda você a capturar o momento preciso. A iluminação funciona automaticamente com o BestPic™ quando as condições de iluminação são insuficientes. Utilize o Photo mate para saber mais sobre as funções da câmera. Você pode melhorar uma foto subexposta utilizando o recurso Correção da foto.

Para usar o BestPic™

1 Ative a câmera.
2 Selecione > Tipo de foto > BestPic™.
3 Pressione parcialmente para usar o foco automático.
4 Quando o ponto e o quadro do foco estiverem verde, pressione totalmente para finalizar a foto.
5 Selecione Opções > Gravar tudo ou pressione ou para escolher a melhor foto e selecione Gravar.

Para melhorar uma foto com o recurso Correção da foto

1 Ative a câmera e pressione ou para ir até .
2 Verifique se Rever está definido como Ativar. Selecione > Configurações e vá até Rever > Ativar.
3 Tirar uma foto.
4 Durante a revisão, selecione Opções > Correção da foto.

Para usar o Photo mate

- No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Aplicativos > Photo mate.

Para exibir fotos e videoclipes

1 Ative a câmera e pressione ou para ir até .
2 Vá até o item.
3 Para exibir um videoclipe, pressione a tecla de navegação central.

Transferindo fotos

Transferência para o computador e a partir dele

Você pode usar a tecnologia sem fio Bluetooth™ e o cabo USB para transferir fotos e videoclipes entre o computador e o telefone. Consulte *Tecnologia sem fio Bluetooth™*, na página 52, e *Transferindo conteúdo para e de um computador*, na página 41, para obter mais informações.

Você pode exibir, melhorar e organizar suas fotos e videoclipes no computador, instalando *o Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Esse programa está no CD que acompanha seu telefone e disponível para download no endereço *www.sonyericsson.com/support*.

Blog de fotos e vídeos

Um blog é uma página da Web pessoal. Se a sua assinatura oferecer suporte a esse serviço, você poderá enviar fotos ou videoclipes para um blog.

Os serviços da Web podem requerer um contrato de licença separado entre você e o provedor de serviços. Podem ser aplicados regulamentos e taxas adicionais. Entre em contato com seu provedor de serviços.

Para enviar fotos da câmera para um blog

1. No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Foto > Álbum da câmera.
2. Vá até um mês e uma foto. Selecione Exibir.
3. Selecione Opções > Enviar > Para blog.
4. Insira um título e um texto e selecione OK.
5. Selecione Publ.

Também é possível enviar uma foto a um blog logo depois de tirá-la, selecionando Enviar > Para blog.

Para enviar videoclipes para um blog

1. No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Vídeo.
2. Vá até um videoclipe.
3. Selecione Opções > Enviar > Para blog.
4. Insira um título e um texto e selecione OK.
5. Selecione Publ.

Também é possível enviar um videoclipe a um blog logo depois de gravá-lo, selecionando Enviar > Para blog.

Para ir a um endereço de blog de contatos

1. No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2. Vá até um contato e selecione um endereço da Web.
3. Selecione Ir para.

Impressão de fotos da câmera

Você pode imprimir fotos da câmera usando o cabo USB conectado a uma impressora compatível.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Você também pode imprimir com uma impressora compatível Bluetooth.

Para imprimir fotos da câmera usando o cabo USB

1. No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Foto > Álbum da câmera.
2. Vá até um mês e uma foto.
3. Selecione Opções > Imprimir.
4. Selecione uma opção.
5. Conecte o cabo USB ao telefone.
6. Conecte o cabo USB à impressora.
7. Aguarde o retorno no telefone e selecione OK.
8. Insira as configurações da impressora, se necessário, e selecione Imprimir.

Se ocorrer erro de impressora, você deverá desconectar e reconectar o cabo USB.

Fotos

É possível exibir e rotular fotos em Mídia.

Para exibir fotos em uma apresentação

1. No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Foto > Álbum da câmera.
2. Vá até um mês e uma foto. Selecione Exibir.
3. Selecione Opções > Apresentação.
4. Selecione um estilo.

Exibindo fotos em um mapa

Dados de localização são inclusos quando você tira fotos com a câmera. Isso permite exibir a localização aproximada do local em que uma foto foi tirada.

Para exibir fotos em um mapa

1. No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Foto > Álbum da câmera.
2. Vá até um mês e uma foto. Selecione Exibir.
3. Selecione Opções > Exibir no mapa.

Para desativar dados de localização para fotos

- No modo de espera, selecione Menu > Cyber-shot™ > > Configurações > Incluir posição > Desativado.

Rótulos de fotos

Você pode rotular as fotos para categorizá-las. Elas são gravadas em Marcas de fotos.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para rotular fotos

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Foto > Álbum da câmera.
2 Vá até um mês e uma foto. Selecione Exibir.
3 Pressione e vá até um rótulo.
4 Pressione a tecla de navegação central.
5 Para cada foto que você deseja rotular, use ou para ir até a foto e pressione a tecla de navegação central.

Para criar um novo rótulo de foto

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Foto > Álbum da câmera.
2 Vá até um mês e uma foto. Selecione Exibir.
3 Pressione e selecione Opções > Nova marca.
4 Digite um nome e selecione OK.
5 Selecione um ícone.
6 Pressione a tecla de navegação central para rotular a foto.

Usando fotos

Você pode adicionar uma foto a um contato e utilizá-la na inicialização do telefone, como papel de parede no modo de espera ou como descanso de tela.

Para usar fotos

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Foto > Álbum da câmera.
2 Vá até um mês e uma foto. Selecione Exibir.
3 Selecione Opções > Usar como.
4 Selecione uma opção.

PhotoDJ™ e VideoDJ™

Você pode editar fotos e videoclipes.

Para editar e gravar uma foto

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Foto > Álbum da câmera.
2 Vá até um mês e uma foto. Selecione Exibir.
3 Selecione Opções > Ed. no PhotoDJ™.
4 Edite a foto.
5 Selecione Opções > Gravar foto.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para editar e salvar um videoclipe

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Gerenc. de arquivo > Vídeos.
2 Vá até um videoclipe e selecione Opções > Ed. no VideoDJ™.
3 Edite o videoclipe.
4 Selecione Opções > Gravar.

Para editar um videoclipe

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Gerenc. de arquivo > Vídeos.
2 Vá até um videoclipe e selecione Opções > Ed. no VideoDJ™ > Editar > Editar filme.
3 Selecione Config. para definir o início e selecione Iniciar.
4 Selecione Config. para definir o término e selecione Encerrar.
5 Selecione Editar filme > Opções > Gravar.

Ligando

Fazendo e recebendo ligações

É necessário ligar o telefone e estar dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada

1 No modo de espera, digite um número de telefone (com os códigos de área e país, se necessário).
2 Pressione .

Consulte *Chamada de vídeo*, na página 25.

É possível ligar para números da lista de chamadas e de contatos. Consulte Contatos, na página 25, e Lista de chamadas, na página 29. Você também pode utilizar voz para fazer chamadas. Consulte Controle de voz, na página 30.

Para finalizar uma ligação

- Pressione .

Para fazer chamadas internacionais

1 No modo de espera, pressione e segure 0 + até o sinal de “+” aparecer.
2 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro zero) e o número do telefone.
3 Pressione .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para rediscar um número

- Quando Tentar de novo? aparecer, selecione Sim.

⚠ *Não posicione o telefone junto ao ouvido enquanto estiver aguardando. Quando a chamada é completada, o telefone emite um sinal muito alto.*

Para atender a uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada

- Pressione .

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para desativar o microfone durante uma chamada

1. Pressione e mantenha pressionado C.
2. Pressione e segure C novamente para continuar.

Para ativar o viva-voz durante uma chamada

- Selecione Af. lig.

⚠ *Não posicione o telefone junto ao ouvido enquanto estiver utilizando o viva-voz. Isso pode prejudicar a sua audição.*

Para verificar chamadas perdidas no modo de espera

- Pressione para abrir a lista de chamadas.

Redes

Seu telefone alterna automaticamente entre as redes GSM e 3G (UMTS), dependendo da disponibilidade. Algumas operadoras de rede permitem alternar entre redes manualmente.

Para alternar as redes manualmente

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Redes do celular > Redes GSM/3G.
2. Selecione uma opção.

Chamadas de emergência

Seu telefone oferece suporte aos números de emergência internacionais, como 112 e 911. Esses números poderão ser normalmente utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, quando uma rede 3G (UMTS) ou GSM estiver dentro da área de cobertura.

! *Em alguns países, outros números de emergência também podem ser utilizados. A sua operadora pode, portanto, ter gravado outros números de emergência locais no chip.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para fazer uma chamada de emergência

- No modo de espera, digite 112 (o número de emergência internacional) e pressione .

Para exibir os números de emergência locais

1. No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2. Vá até Novo contato e selecione Opções > Números especiais > Nºs de emergência.

Chamada de vídeo

Veja a outra pessoa na tela durante as chamadas. Você e a outra pessoa precisam de uma assinatura que suporte o serviço 3G (UMTS), e será necessário estar dentro da área de cobertura de uma rede 3G (UMTS). O serviço 3G (UMTS) está disponível quando 3G é exibido.

Para fazer uma chamada de vídeo

1. No modo de espera, digite um número de telefone (com o código internacional do país e o código de área, se aplicável).
2. Selecione Opções > Fazer cham vídeo.

Para utilizar o zoom com uma chamada de vídeo em andamento

- Pressione ou .

Para exibir opções de chamada de vídeo

- Durante a chamada, selecione Opções.

Contatos

Você pode gravar nomes, números de telefone e informações pessoais em Contatos. As informações podem ser gravadas na memória do telefone ou no chip.

Contatos padrão

Você pode escolher quais informações de contato serão exibidas por padrão. Se Contatos for selecionado como padrão, seus contatos mostrarão todas as informações gravadas em Contatos. Se você selecionar Contatos do Chip como padrão, seus contatos mostrarão os nomes e números gravados no chip.

Para selecionar contatos padrão

1. No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2. Vá até Novo contato e selecione Opções > Avançado > Contatos padrão.
3. Selecione uma opção.

Contatos telefônicos

Os contatos telefônicos podem conter nomes, números de telefone e informações pessoais. Eles são gravados na memória do telefone.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para incluir um contato telefônico

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Navegue até Novo contato e selecione Incluir.
3 Digite o nome e selecione OK.
4 Navegue até Novo número: e selecione Incluir.
5 Digite o número e selecione OK.
6 Selecione um tipo de número.
7 Percorra as guias e selecione os campos para adicionar informações.
8 Selecione Gravar.

Chamando contatos

Para chamar um contato telefônico

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até um contato e pressione .

Para acessar diretamente a lista de contatos

- No modo de espera, pressione e segure 2 – 9.

Para chamar com a Pesquisa inteligente

1 No modo de espera, pressione 0 + – 9 para digitar um nome de contato ou um número de telefone. Todas as entradas que corresponderem à seqüência de dígitos ou letras serão exibidas em uma lista.
2 Vá até um contato ou número de telefone e pressione .

Para ativar ou desativar a Pesquisa inteligente

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Chamadas > Pesquisa inteligente.
2 Selecione uma opção.

Editando contatos

Para incluir informações em um contato telefônico

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até um contato e selecione Opções > Editar contato.
3 Percorra as guias e selecione Incluir ou Editar.
4 Selecione uma opção e um item a ser adicionado ou editado.
5 Selecione Gravar.

Se sua assinatura oferecer suporte ao serviço de identificação de chamadas (CLI), você poderá atribuir toques pessoais e fotos aos contatos.

Para copiar nomes e números nos contatos telefônicos

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até Novo contato e selecione Opções > Avançado > Copiar do Chip.
3 Selecione uma opção.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para copiar nomes e números no chip

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até Novo contato e selecione Opções > Avançado > Copiar para Chip.
3 Selecione uma opção.

! *Quando você copia todos os contatos do telefone para o chip, todas as informações existentes no chip são substituídas.*

Para gravar automaticamente nomes e números de telefone no chip

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até Novo contato e selecione Opções > Avançado > Gravar auto no Chip.
3 Selecione uma opção.

Para gravar contatos em um cartão de memória

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até Novo contato e selecione Opções > Avançado > Backup cartão mem.

Contatos do chip

Os contatos do chip podem conter somente nomes e números. Eles são gravados no chip.

! *Essas instruções para contatos do chip apenas serão válidas se você definir Contatos do Chip como contato padrão.*

Para incluir um contato do chip

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Navegue até Novo contato e selecione Incluir.
3 Digite o nome e selecione OK.
4 Digite o número e selecione OK.
5 Selecione um tipo de número e inclua mais informações, se disponíveis.
6 Selecione Gravar.

Para chamar um contato do chip

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até um contato e pressione .

Apagando contatos

Para apagar todos os contatos

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até Novo contato e selecione Opções > Avançado > Apagar todos contat.
3 Selecione uma opção.

Status da memória

O número de contatos que pode ser gravado no telefone ou no chip depende da memória disponível.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para exibir o status da memória

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até Novo contato e selecione Opções > Avançado > Status da mem.

Sincronizando contatos

O Sony Ericsson PC Suite foi projetado para funcionar com os seguintes programas:

- Contatos do Windows (Gerenciador de contatos do Vista)
- Calendário do Windows (Calendário do Vista)
- Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Outlook 2000
- Lotus Notes™ 7
- Lotus Notes 6.5
- Lotus Notes 6
- Lotus Notes 5
- Catálogo de endereços do Windows (Outlook Express)
- Gerenciador de calendário e contatos patenteado do Sony Ericsson PC Suite Para obter mais informações, consulte *Sincronizando* na página 55.

Para incluir seu próprio cartão comercial

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Navegue até Meu e selecione Abrir.
3 Vá até Minhas info cont. e selecione Incluir > Criar novo.
4 Percorra as guias e selecione os campos para adicionar informações.
5 Insira as informações e selecione Gravar.

Grupos

Você pode criar um grupo de números de telefone e endereços de e-mail de Contatos para o qual enviará mensagens. Consulte *Mensagens*, na página 34. Também é possível utilizar grupos (com números de telefone) ao criar listas de chamadores aceitos.

Para criar um grupo de números e endereços de e-mail

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até Novo contato e selecione Opções > Grupos.
3 Navegue até Novo grupo e selecione Incluir.
4 Digite um nome para o grupo e selecione Continuar.
5 Navegue até Novo e selecione Incluir.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

6 Vá até o número de telefone ou endereço de e-mail do contato que deseja marcar e selecione Marcar.
7 Selecione Continuar > Concluído.

Lista de chamadas

Você pode exibir informações sobre as chamadas recentes.

Para chamar um número da lista de chamadas

1 No modo de espera, pressione e vá até uma guia.
2 Vá até um nome ou número e pressione .

Para adicionar um número da lista de chamadas aos contatos

1 No modo de espera, pressione e vá até uma guia.
2 Vá até o número e selecione Gravar.
3 Selecione Novo contato para criar um novo contato ou selecione um contato existente no qual incluirá o número.

Discagem rápida

Com a discagem rápida, você pode discar rapidamente para nove contatos selecionados. Os contatos podem ser gravados nas posições de 1 a 9.

Para adicionar contatos a números de discagem rápida

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até Novo contato e selecione Opções > Discagem rápida.
3 Vá até um número da posição e selecione Incluir.
4 Selecione um contato.

Para utilizar a discagem rápida

- No modo de espera, digite o número da posição e pressione .

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de atendimento, as pessoas que chamarem poderão deixar uma mensagem de correio de voz quando você não puder atender a uma chamada.

Para inserir o número de sua caixa postal

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Nº da caixa postal.
2 Digite o número e selecione OK.

Para chamar seu serviço de caixa postal

- No modo de espera, pressione e segure 1.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Controle de voz

Criando comandos de voz, você pode:

- Fazer uma discagem por voz – telefonar para uma pessoa dizendo o nome dela
- Atender e rejeitar chamadas quando estiver utilizando um handsfree

Para gravar um comando de voz usando a discagem por voz

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Comando de voz > Discagem por voz > Ativar.
2 Selecione Sim > Novo comando voz e selecione um contato. Se o contato tiver mais de um número, selecione o número ao qual deseja adicionar o comando de voz.
3 Grave um comando de voz, como “celular do João”, por exemplo.
4 Siga as instruções que aparecerem. Aguarde o tom e diga o comando a ser gravado. O comando de voz é reproduzido.
5 Se estiver satisfeito com a gravação, selecione Sim. Se não estiver, selecione Não e repita as etapas 3 e 4.

! *Os comandos de voz são gravados apenas na memória do telefone. Eles não podem ser usados em outro telefone.*

Discagem por voz

Você pode escutar o nome de seu contato gravado ao receber uma chamada desse contato.

Para fazer uma discagem por voz

1 No modo de espera, pressione e mantenha pressionada uma tecla de volume.
2 Aguarde o tom e diga um nome gravado, por exemplo, “celular do João”. O nome é reproduzido, e a chamada é completada.

Atendimento por voz

Quando você utiliza um handsfree, pode atender ou rejeitar as chamadas recebidas com sua voz.

Para ativar o atendimento por voz e gravar comandos de atendimento por voz

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Comando de voz > Atendim. por voz > Ativar.
2 Siga as instruções que aparecerem e selecione Contin. Aguarde o tom e diga “Atender” ou outra palavra.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

3 Selecione Sim para aceitar ou Não para uma gravação nova.
4 Siga as instruções que aparecerem e selecione Contin. Aguarde o tom e diga “Ocupado” ou outra palavra.
5 Selecione Sim para aceitar ou Não para uma gravação nova.
6 Siga as instruções que aparecerem e selecione Contin.
7 Selecione o local em que seu atendimento por voz será ativado.

Para atender a uma chamada usando comandos de voz

- Diga “Atender”.

Para rejeitar uma chamada usando comandos de voz

- Diga “Ocupado”.

Transferindo chamadas

Você pode transferir chamadas para um serviço de atendimento, por exemplo.

*Quando você utiliza **Restringir cham.**, algumas opções de encaminhamento de chamadas não estão disponíveis. Consulte Restrição de chamada, na página 33.*

Para encaminhar chamadas

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Cham. > Transf. chamadas.
2 Selecione um tipo de chamada e uma opção de transferência.
3 Selecione Ativar.
4 Digite o número para o qual encaminhará as chamadas e selecione OK.

Mais de uma chamada

Você pode controlar mais de uma chamada ao mesmo tempo. Pode, por exemplo, colocar uma chamada em andamento em espera enquanto faz ou atende a uma segunda chamada. Também pode alternar entre as duas chamadas. Não é possível atender a uma terceira chamada sem finalizar uma das duas primeiras chamadas.

Chamada em espera

Quando a chamada em espera é usada, você escuta um bipe contínuo ao receber uma segunda chamada.

Para ativar a chamada em espera

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Cham. > Gerenciar chamada > Cham. em espera > Ativar.

Para fazer uma segunda chamada

1 Durante a chamada, selecione Opções > Reter chamada. Isso coloca a chamada em andamento em espera.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 Selecione Opções > Incluir chamada.
3 Digite o número a ser chamado e pressione .

Para atender a uma segunda chamada

- Durante a chamada, pressione . Isso coloca a chamada em andamento em espera.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Durante a chamada, pressione e continue com a chamada em andamento.

Para finalizar uma chamada em andamento e atender a uma segunda chamada

- Durante a chamada, selecione Subs. cham. ativa.

Controlando duas chamadas de voz

Você pode ter chamadas em andamento e em espera ao mesmo tempo.

Para alternar entre duas chamadas

- Durante a chamada, pressione .

Para agrupar duas chamadas

- Durante a chamada, selecione Opções > Colocar em conf.

Para conectar duas chamadas

Durante a chamada, selecione Opções > Transf. chamada. Você está desconectado das duas chamadas.

Para finalizar uma chamada em andamento e retornar à chamada em espera

- Pressione primeiro e, em seguida, .

Chamadas de conferência

Com uma chamada em conferência, você pode conversar com até cinco pessoas.

Para incluir um novo participante

1 Durante a chamada, selecione Opções > Reter chamada. Isso coloca as chamadas agrupadas em espera.
2 Selecione Opções > Incluir chamada.
3 Digite o número a ser chamado e pressione .
4 Selecione Opções > Colocar em conf. para incluir o novo participante.
5 Repita essa tarefa para incluir mais participantes.

Para liberar um participante

1 Selecione Opções > Desligar pessoa.
2 Selecione o participante que será liberado.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para iniciar uma conversa particular

1 Durante a chamada, selecione Opções > Falar com e selecione o participante com o qual deseja conversar.
2 Para reiniciar a chamada em conferência, selecione Opções > Colocar em conf.

Meus números

Você pode exibir, incluir e editar seus próprios números de telefone.

Para verificar seus números de telefone

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até Novo contato e selecione Opções > Números especiais > Meus números.
3 Selecione uma opção.

Restrição de chamada

Você pode restringir chamadas feitas e recebidas. É necessária uma senha do provedor de serviços.

Se você transferir as chamadas recebidas, não poderá usar algumas opções de restrição de chamadas.

Opções de restrição de chamadas

As opções padrão são:

- Todas feitas – todas as chamadas feitas
- Lig. internacionais – todas as chamadas internacionais feitas
- Lig. intern. em roam – todas as chamadas internacionais feitas, exceto as chamadas feitas para o seu próprio país
- Todas recebidas – todas as chamadas recebidas
- Receber em roaming – todas as chamadas recebidas quando você estiver em outro país

Para restringir chamadas

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Cham. > Gerenciar chamada > Restringir cham.
2 Selecione uma opção.
3 Selecione Ativar.
4 Digite sua senha e selecione OK.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Tempo e custo das chamadas

A duração da chamada é exibida no display durante a chamada. É possível verificar a duração de sua última chamada, das chamadas feitas e o tempo total de suas chamadas.

Para verificar o tempo das chamadas

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Chamadas > Tempo & custo > Contadores tempo.

Mostrando ou ocultando o seu número de telefone

Você pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone quando fizer uma chamada.

Para ocultar o número do seu telefone

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Chamadas > Exibir/ocultar nº.
2. Selecione Ocultar número.

Mensagens

Recebendo e salvando mensagens

Você é notificado sobre o recebimento de uma mensagem. As mensagens são automaticamente gravadas na memória do telefone. Quando a memória do telefone estiver cheia, você poderá apagar mensagens ou salvá-las em um cartão de memória ou no chip.

Para salvar uma mensagem em um cartão de memória

- No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Geral > Gravar em > Cartão de mem.

Para gravar uma mensagem no chip

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem e selecione uma pasta.
2. Navegue até uma mensagem e selecione Opções > Gravar mensagem.

Para exibir uma mensagem da caixa de entrada

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Caixa de entrada.
2. Navegue até a mensagem e selecione Exibir.

Mensagens de texto

As mensagens de texto podem conter fotos simples, efeitos sonoros, animações e melodias.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Antes de usar as mensagens

Você deve ter o número do centro de serviços. O número é fornecido pelo provedor de serviços e normalmente é salvo no chip. Se o número do seu centro de serviços não estiver salvo no seu chip, digite-o você mesmo.

Para inserir um número do centro de serviços

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Msg. de texto e vá até Centro de serviço. Se estiver gravado no chip, o número será exibido.
2. Se nenhum número for exibido, selecione Editar.
3. Navegue até Novo centro serv. e selecione Incluir.
4. Insira o número, incluindo o sinal "+" internacional e o código do país.
5. Selecione Gravar.

Para escrever e enviar uma mensagem de texto

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Escrever nova > Msg. de texto.
2. Escreva a mensagem e selecione Continuar > Procurar Contatos.
3. Selecione um destinatário e, em seguida, Enviar.

! *Se enviar uma mensagem de texto a um grupo, você será cobrado por cada membro desse grupo. Consulte Grupos na página 28.*

Para copiar e colar texto em uma mensagem

1. Após redigir a mensagem, selecione Opções > Copiar & colar.
2. Selecione Copiar tudo ou Marcar & copiar. Vá até o texto da mensagem e marque-o.
3. Selecione Opções > Copiar & colar > Colar.

Para incluir um item em uma mensagem de texto

1. Após redigir a mensagem, selecione Opções > Incluir item.
2. Selecione uma opção e, em seguida, um item.

Para chamar um número em uma mensagem de texto

- Ao exibir a mensagem, vá até o número de telefone e pressione .

Para ativar mensagens longas

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Msg. de texto.
2. Selecione Compr. máx. msg > Máx. disponível.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Mensagens multimídia

As mensagens multimídia podem conter texto, fotos, slides, gravações de som, videoclipes, assinaturas e anexos. É possível enviar mensagens multimídia para um celular ou um endereço de e-mail.

Antes de usar as mensagens multimídia

Você deve configurar um perfil MMS e o endereço de seu servidor de mensagens. Caso não exista nenhum perfil MMS ou servidor de mensagens, você poderá receber automaticamente todas as configurações de sua operadora de rede ou em *www.sonyericsson.com/support*.

Para selecionar um perfil MMS

1. Em modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Mensagem mult. > Perfil MMS.
2. Selecione um perfil.

Para configurar o endereço do servidor de mensagens

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Mensagem mult.
2. Navegue até Perfil MMS e selecione Editar.
3. Selecione Opções > Editar.
4. Navegue até Serv. mensagem e selecione Editar.
5. Digite o endereço e selecione OK > Gravar.

Para criar e enviar uma mensagem multimídia

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Escrever nova > MMS.
2. Insira o texto. Para incluir itens na mensagem, pressione , vá até e selecione um item.
3. Selecione Continuar > Procurar Contatos.
4. Selecione um destinatário e, em seguida, Enviar.

Recebendo mensagens multimídia

Você pode escolher como fará download de mensagens multimídia. As opções padrão de download de mensagens multimídia são:

- Sempre – download automático.
- Perg. roaming – solicitar download quando não estiver na rede doméstica.
- Nunca em roam. – não fazer download quando não estiver na rede doméstica.
- Sempre perg. – solicitar download.
- Desativado – novas mensagens são exibidas na Caixa de entrada.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para definir o download automático

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Mensagem mult. > Download auto.
2 Selecione uma opção.

Opções de mensagens

Toda vez que você envia uma mensagem, é possível definir opções padrão para todas as mensagens ou escolher configurações específicas.

Para definir opções de mensagem de texto

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Msg. de texto.
2 Navegue até uma opção e selecione Editar.

Para definir opções de mensagem multimídia

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Mensagem mult.
2 Navegue até uma opção e selecione Editar.

Para definir opções de mensagem para uma mensagem específica

1 Quando a mensagem estiver pronta e um destinatário selecionado, selecione Opções > Avançado.
2 Navegue até uma opção e selecione Editar.

Mensagens de voz

Você pode enviar e receber uma gravação de som como uma mensagem de voz.

O remetente e o destinatário devem possuir assinaturas que suportem mensagens multimídia.

Para gravar e enviar uma mensagem de voz

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Escrever nova > Mensagem voz.
2 Grave a mensagem e selecione Parar > Enviar > Procurar Contatos.
3 Selecione um destinatário e, em seguida, Enviar.

E-mail

Você pode usar funções de e-mail padrão e seu endereço de e-mail do computador em seu telefone.

Antes de usar o e-mail

Você pode utilizar o assistente de configuração para verificar se as configurações estão disponíveis para sua conta de e-mail ou pode inseri-las manualmente. Também pode receber configurações do site *www.sonyericsson.com/support*.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para criar uma conta de e-mail

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > E-mail > Contas.
2 Vá até Nova conta e selecione Incluir.

Se você inserir configurações manualmente, poderá entrar em contato com seu provedor de e-mail para obter mais informações. Um provedor de e-mail pode ser a empresa que forneceu seu endereço de e-mail.

Para redigir e enviar uma mensagem de e-mail

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > E-mail > Escrever nova.
2 Selecione Incluir > Digitar end. email. Digite o endereço de e-mail e selecione OK.
3 Para incluir mais destinatários, vá até Para: e selecione Editar.
4 Vá até uma opção e selecione Incluir > Digitar end. email. Digite o endereço de e-mail e selecione OK. Ao finalizar, selecione Concluído.
5 Selecione Editar e insira um assunto. Selecione OK.
6 Selecione Editar e insira o texto. Selecione OK.
7 Selecione Incluir e escolha o arquivo que será anexado.
8 Selecione Contin. > Enviar.

Para receber e ler uma mensagem de e-mail

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > E-mail > Caixa de entrada > Opções > Verific. novo email.
2 Navegue até a mensagem e selecione Exibir.

Para gravar uma mensagem de e-mail

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > E-mail > Caixa de entrada.
2 Navegue até a mensagem e selecione Exibir > Opções > Gravar msg.

Para responder a uma mensagem de e-mail

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > E-mail > Caixa de entrada.
2 Vá até a mensagem e selecione Opções > Respond.
3 Escreva a resposta e selecione OK.
4 Selecione Contin. > Enviar.

Para exibir um anexo em uma mensagem de e-mail

- Ao exibir a mensagem, selecione Opções > Anexos > Usar > Exibir.

Para salvar um anexo em uma mensagem de e-mail

- Ao exibir a mensagem, selecione Opções > Anexos > Usar > Gravar.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Sincronizando e-mails

Os e-mails podem ser sincronizados com um Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Para obter mais informações, consulte *Sincronizando* na página 55.

Conta de e-mail ativa

Se você tiver várias contas de e-mail, pode alterar a que estiver ativa.

Para alterar a conta de e-mail ativa

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > E-mail > Contas.
2. Selecione uma conta.

Acesso a e-mail

O servidor de e-mails pode enviar a seu telefone notificação de novas mensagens de e-mail.

Para ativar a notificação de entrega automática de e-mail

- No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > E-mail > Configurações > Receber notif. e-mail.

Meus amigos

Você pode se conectar e efetuar login no servidor Meus amigos para se comunicar on-line por meio de mensagens de bate-papo.

Antes de usar Meus amigos

Se não houver configurações no telefone, talvez você precise inserir configurações do servidor. Seu provedor de serviços pode fornecer informações de configuração padrão, como:

- Nome de usuário
- Senha
- Endereço do servidor
- Perfil de Internet

Para inserir configurações do servidor Meus amigos

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Meus amigos > Config.
2. Vá até uma configuração e selecione Incluir.

Para efetuar login no servidor Meus amigos

- No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Meus amigos > Login.

Para sair do servidor Meus amigos

- Selecione Opções > Logout.

Para incluir um contato de bate-papo

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Meus amigos > a guia Contatos.
2. Selecione Opções > Incluir amigo.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para enviar uma mensagem de bate-papo

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Meus amigos > a guia Contatos.
2 Navegue até um contato e selecione Bate-papo.
3 Redija a mensagem e selecione Enviar.

Status

Você pode exibir seu status, por exemplo, Alegre ou Ocupado, apenas a seus contatos. Também pode exibir seu status a todos os usuários no servidor Meus amigos.

Para exibir meu status

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Meus amigos > Opções > Configurações > Mostr. meu status.
2 Selecione uma opção.

Para atualizar seu próprio status

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Meus amigos > a guia Meu status.
2 Edite as informações.
3 Selecione Opções > Gravar.

Grupo de bate-papo

Um grupo de bate-papo pode ser iniciado pelo provedor de serviços, por um usuário individual de Meus amigos ou por você mesmo. É possível gravar grupos de bate-papo gravando um convite de bate-papo ou procurando um grupo de bate-papo específico.

Para criar um grupo de bate-papo

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Meus amigos > a guia Grupos bate-papo.
2 Selecione Opções > Inc. grupo bate-p. > Novo grupo bate-p.
3 Selecione quem você deseja convidar de sua lista de contatos e selecione Continuar.
4 Digite um texto de convite curto e selecione Contin. > Enviar.

Para adicionar um grupo de bate-papo

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Meus amigos > a guia Grupos bate-papo > Opções > Inc. grupo bate-p.
2 Selecione uma opção.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

O histórico da conversa é gravado quando você sai e quando efetua login novamente para que você possa retornar às mensagens de bate-papo de conversas anteriores.

Para gravar uma conversa

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Meus amigos > a guia Conversações.
2. Entre em uma conversa.
3. Selecione Opções > Avançado > Gravar conversa.

Informações de área e célula

Informações de área e célula são mensagens de texto que são enviadas aos assinantes dentro de uma determinada área de rede. Exemplo: relatórios de tráfego local.

Para ativar as informações de área

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Info de área.
2. Vá até Recepção e selecione Editar > Ativado.

Media player e músicas

Você pode ouvir músicas, livros de áudio e podcasts. Use o *Sony Ericsson Media Manager* para transferir conteúdo ao telefone.

O software Sony Ericsson Media Manager está incluso no CD que acompanha seu telefone e está disponível para download no endereço www.sonyericsson.com/support.

Transferindo conteúdo para e de um computador

Sistemas operacionais necessários

Você precisa ter um destes sistemas operacionais para usar o software incluso no CD:

- Microsoft® Windows Vista™ (versões de 32 bits ou 64 bits de: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro ou Home), Service Pack 2 ou superior

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para instalar o Media Manager

1 Ligue o computador e insira o CD. O CD é iniciado automaticamente, e a janela de instalação é aberta.
2 Selecione um idioma e clique em *OK*.
3 Clique em *Install Sony Ericsson Media Manager* e siga as instruções.

Para transferir conteúdo usando o Media Manager

1 Conecte o telefone a um computador com um cabo USB suportado pelo telefone.
2 **Computador:** *Iniciar/Programas/ Sony Ericsson/Media Manager.*
3 **Telefone:** Selecione Transf. de mídia.

! *Não remova o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência de arquivos, pois isso pode corromper o cartão de memória ou a memória do telefone.*

4 **Computador:** Aguarde até o telefone aparecer no Media Manager.
5 Mova arquivos entre o telefone e o computador no Media Manager.

Para obter detalhes sobre como transferir músicas, consulte a Ajuda do Media Manager. Clique ? no canto superior direito da janela do Media Manager.

Handsfree portátil estéreo

Para usar o handsfree

- Conecte o handsfree portátil. A música é pausada quando você recebe uma ligação e é reiniciada quando a chamada é concluída.

Music player

Para reproduzir música

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia > Música.
2 Navegue até um título e selecione Reprod.

Para parar de reproduzir uma música

- Pressione a tecla de navegação central.

Para avançar e retroceder

- Pressione e mantenha pressionado ou .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para mudar de faixa

- Pressione ou .

Para alterar o volume

- Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

Pesquisando arquivos

As músicas são gravadas e categorizadas.

- Artistas – listar a música por artista.
- Coleções – listar a música por álbum.
- Faixas – listar todas as faixas de música.
- Listas de repr. – criar suas próprias listas de faixas.
- Liv. de áudio – listar os livros de áudio transferidos a partir do computador.
- Podcasts – listar todos os podcasts.

Listas de reprodução

Você pode criar listas de reprodução para organizar arquivos de música. Os arquivos podem ser adicionados a mais de uma lista de reprodução.

A exclusão de uma lista de reprodução, ou de um arquivo de uma lista de reprodução, não exclui o arquivo da memória, apenas a referência a esse arquivo.

Para criar uma lista de reprodução

1. No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Música > Listas de repr.
2. Navegue até Nova lista de repr. e selecione Incluir.
3. Digite um nome e selecione OK.
4. Vá até a faixa que deseja incluir e selecione Marcar.
5. Selecione Incluir para incluir as faixas à lista de reprodução.

Para incluir arquivos em uma lista de reprodução

1. No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Música > Listas de repr.
2. Selecione uma lista de reprodução.
3. Navegue até Adic. música e selecione Incluir.
4. Vá até a faixa que deseja incluir e selecione Marcar.
5. Selecione Incluir para adicionar as faixas à lista de reprodução.

Para remover faixas de uma lista de reprodução

1. No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Música > Lista de repr.
2. Selecione uma lista de reprodução.
3. Vá até a faixa e pressione C.

Para exibir informações sobre uma faixa

- Vá até uma faixa e selecione Opções > Informação.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Livros de áudio

Você pode ouvir livros de áudio que foram transferidos para o telefone a partir de um computador usando o Media Manager.

Talvez demore alguns minutos para um livro de áudio transferido aparecer na lista de livros de áudio disponíveis.

Para reproduzir livros de áudio

1. No modo de espera, selecione Menu > Mídia > Música > Liv. de áudio.
2. Selecione um livro de áudio.
3. Vá até um capítulo e selecione Reprod.

Livros de áudio em formatos diferentes de M4B ou livros de áudio que não têm rótulos de capítulo ID3v2 estão localizados na pasta Faixas.

PlayNow™

É possível conectar-se ao PlayNow™ para baixar toques, jogos, músicas, temas e papéis de parede. Você pode visualizar ou ouvir o conteúdo antes de adquiri-lo e baixá-lo no telefone.

Esse serviço não está disponível em todos os países.

Antes de usar o PlayNow™

É preciso ter as configurações de conexão com a Internet necessárias no telefone. Consulte *Configurações* na página 52.

Para usar o PlayNow™

1. No modo de espera, selecione Menu > PlayNow™.
2. Vá até o site do PlayNow™ e siga as instruções para visualizar e adquirir conteúdo.

TrackID™

O TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Você pode procurar por nomes de músicas, artistas ou álbuns.

Para obter informações sobre custos, entre em contato com o provedor de serviços.

Para pesquisar informações sobre músicas

- Ao escutar uma música pelo viva-voz, no modo de espera, selecione Menu > Diversão > TrackID™ > Iniciar.
- Quando o rádio estiver tocando, selecione Opções > TrackID™.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

! *Para obter os melhores resultados, use o TrackID™ em um ambiente silencioso.*

Música e videoclipes on-line

Você pode exibir videoclipes e ouvir música fazendo o streaming a partir da Internet para o telefone. Se as configurações ainda não estiverem em seu telefone, consulte *Configurações* na página 52. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora de rede ou visite *www.sonyericsson.com/support*.

Para selecionar uma conta de dados para fazer streaming

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Config. streaming > Conectar com:.
2 Selecione a conta de dados que deseja usar.
3 Selecione Gravar.

Para fazer streaming de música e videoclipes

1 No modo de espera, selecione Menu > Internet.
2 Selecione Opções > Ir para > Marcadores.
3 Selecione um links para fazer streaming.

Diversão

Video player

Para reproduzir vídeos

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia e vá até Vídeo.
2 Navegue até um título e selecione Reprod.

Para interromper a reprodução de vídeos

- Pressione a tecla de navegação central.

Rádio

! *Não utilize seu telefone como rádio em lugares proibidos.*

Para ouvir o rádio

1 Conecte o handsfree ao telefone.
2 No modo de espera, selecione Menu > Rádio.

Para alterar o volume

- Quando o rádio estiver tocando, pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

Para procurar estações automaticamente

- Quando o rádio estiver tocando, selecione Pesquisar.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para procurar estações manualmente

- Quando estiver ouvindo rádio, pressione ▶ ou ◀.

Gravando estações

Você pode gravar até 20 estações predefinidas.

Para gravar estações

1. Ao encontrar uma estação de rádio, selecione Opções > Gravar.
2. Vá até uma posição e selecione Inserir.

Para selecionar estações gravadas

1. No modo de espera, selecione Menu > Rádio > Opções > Estações.
2. Selecione uma estação de rádio.

Para alternar entre estações gravadas

- Quando estiver ouvindo rádio, pressione ▲ ou ▼.

Toques e melodias

Para configurar um toque

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Sons & alertas > Toque.
2. Localize e selecione um toque.

Para definir o volume do toque

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Sons & alertas > Volume campainha.
2. Pressione ◀ ou ▶ para alterar o volume.
3. Selecione Gravar.

Para desativar uma campainha

- No modo de espera, pressione e segure #.

! *Todos os sinais, exceto o sinal de alarme, serão afetados.*

Para configurar o alerta vibratório

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Sons & alertas > Alerta vibratório.
2. Selecione uma opção.

MusicDJ™

Você pode compor e editar suas próprias melodias para usar como toques. Uma melodia é constituída de quatro tipos de faixas – Baterias, Graves, Acordes e Timbre. Uma faixa contém um número de blocos de músicas. Os blocos são constituídos de sons pré-arranjados com características diferentes. Os blocos são agrupados em Introdução, Verso, Refrão e Pausa. É possível compor uma melodia adicionando blocos de músicas às faixas.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para compor uma melodia

1 No modo de espera, selecione Menu > Diversão > MusicDJ™.
2 Selecione para Inser., Copiar ou Colar blocos.
3 Utilize ◀, ▶, ▲ ou ▼ para percorrer os blocos.
4 Selecione Opções > Gravar melodia.

Gravador de som

Você pode gravar um recado de voz ou um som. Sons gravados também podem ser definidos como toques.

Para gravar um som

- No modo de espera, selecione Menu > Diversão > Gravador de som > Gravar.

Para ouvir uma gravação

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Gerenc. de arquivo.
2 Navegue até Música e selecione Abrir.
3 Vá até uma gravação e selecione Repr.

Jogos

Seu telefone contém jogos pré-carregados. Você também pode fazer download de jogos. Os textos de ajuda estão disponíveis para a maioria dos jogos.

Para começar um jogo

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia > Jogos.
2 Selecione um jogo.

Para finalizar um jogo

- Pressione ⌒.

Aplicativos

Você pode fazer download e executar aplicativos Java. Também pode exibir informações ou definir permissões diferentes.

Antes de usar aplicativos Java™

Se as configurações da Internet ainda não tiverem sido inseridas no telefone, consulte *Configurações*, na página 52.

Para selecionar um aplicativo Java

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Aplicativos.
2 Selecione um aplicativo.

Para exibir informações sobre um aplicativo Java

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Aplicativos.
2 Vá até um aplicativo e selecione Opções > Informações.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para definir permissões para um aplicativo Java

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Aplicativos.
2 Vá até um aplicativo e selecione Opções > Permissões.
3 Defina permissões.

Tamanho da tela do aplicativo Java

Alguns aplicativos Java são projetados para um tamanho específico de tela. Para obter mais informações, entre em contato com o fornecedor do aplicativo.

Para definir o tamanho da tela de um aplicativo Java

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Aplicativos.
2 Vá até um aplicativo e selecione Opções > Taman. da tela.
3 Selecione uma opção.

Perfis da Internet para aplicativos Java

Alguns aplicativos Java precisam ser conectados à Internet para receberem informações. A maioria dos aplicativos Java utiliza as mesmas configurações de Internet que seu navegador da Web.

Internet

Para iniciar a navegação

1 No modo de espera, selecione Menu > Internet.
2 Selecione Opções > Ir para.
3 Selecione uma opção.

! *Se a sua conexão com a Internet não funcionar, consulte Configurações, na página 52, ou entre em contato com a operadora.*

Para sair do navegador

• Ao navegar na Internet, selecione Opções > Sair do navegador.

Marcadores

Você pode criar e editar marcadores como links rápidos para suas páginas da Web favoritas.

Para criar um marcador

1 Ao navegar na Internet, selecione Opções > Ferramentas > Incluir marcador.
2 Insira um título e um endereço. Selecione Gravar.

Para selecionar um marcador

1 No modo de espera, selecione Menu > Internet.
2 Selecione Opções > Ir para > Marcadores.
3 Navegue até um marcador e selecione Ir para.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Páginas de histórico

É possível exibir as páginas da Web pelas quais você navegou.

Para exibir páginas de histórico

- Em modo de espera, selecione Menu > Internet > Opções > Ir para > Histórico.

Para usar panorama e zoom em uma página da Web

1. Ao navegar na Internet, pressione #⌴♫.
2. Use a tecla de navegação para mover o quadro.
3. Pressione Zoom.
4. Para retornar ao panorama, pressione #⌴♫.

Par usar panorama e zoom, é preciso desativar o Smart-fit: Opções > Avançadas > Smart-Fit > Desativado.

Atalhos do teclado para Internet

Você pode usar o teclado para ir diretamente a uma função do navegador da Internet.

Para selecionar atalhos do teclado para a Internet

1. No modo de espera, selecione Menu > Internet.
2. Selecione Opções > Avançado > Modo teclado > Atalhos.

Tecla	Atalho
1	Marcadores
2 - 9	Inserir texto em Digitar endereço, Pesquisar Internet ou procurar em Marcadores.
*a/A	Display inteiro ou Paisagem ou Tela normal.
0 +	Zoom
#⌴♫	Panorama e zoom (quando Smart-Fit estiver desativado).

Para fazer uma chamada enquanto navega

- Ao navegar na Internet, pressione .

Para salvar uma foto de uma página da Web

1. Ao navegar na Internet, selecione Opções > Ferramentas > Gravar foto.
2. Selecione uma foto.

Para localizar texto em uma página da Web

1. Ao navegar na Internet, selecione Opções > Ferramentas > Localizar na página.
2. Digite o texto e pressione Localizar.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para enviar um link

1 Ao navegar na Internet, selecione Opções > Ferramentas > Enviar link.
2 Selecione um método de transferência.

Verifique se o dispositivo de recebimento suporta o método de transferência selecionado.

Certificados e segurança da Internet

Seu telefone oferece suporte à navegação segura. Determinados serviços de Internet, como operações bancárias, exigem certificados no telefone. Seu telefone já pode ter vindo com certificados, ou você pode fazer o download de novos certificados.

Para exibir certificados no telefone

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Certificados.

Arquivos de feed da Web

Você pode assinar e baixar conteúdo freqüentemente atualizado, como notícias, podcasts ou fotos, usando arquivos de feed da Web.

Para adicionar novos feeds a uma página da Web

1 Ao navegar em uma página na Internet que tenha arquivos de feed da Web, indicados pelo ícone , selecione Opções > Arquivos feed.
2 Vá até os feeds que deseja incluir e selecione Marcar.
3 Selecione Opções > Continuar.

Para baixar conteúdo via feeds

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia > Feeds da Web.
2 Vá até um feed e selecione Exibir ou .
3 Selecione um cabeçalho para expandir.
4 Selecione um ícone dependendo do conteúdo, para abrir uma página da Web, para baixar um podcast de áudio, para baixar um podcast de vídeo ou para baixar uma foto.

Você também pode assinar e baixar conteúdo em um computador via feeds usando o Sony Ericsson Media Manager. Em seguida, esse conteúdo pode ser transferido ao telefone. Consulte Transferindo conteúdo para e de um computador, na página 41.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Atualizando arquivos de feed da Web

Você pode atualizar feeds manualmente ou programar atualizações. Quando houver atualizações, aparecerá na tela.

Para programar atualizações de arquivos de feed da Web

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia > Feeds da Web.
2 Vá até um feed e selecione Opções > Programar atualiz.
3 Selecione uma opção.

! *Atualizações freqüentes podem ser caras.*

Para atualizar arquivos de feed da Web manualmente

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia > Feeds da Web.
2 Vá até um feed e selecione Opções > Atualizar.
3 Selecione uma opção.

Arquivos de feed da Web no modo de espera

Você pode mostrar atualizações de notícias na tela do modo em espera.

Para mostrar arquivos de feed da Web no modo de espera

1 No modo de espera, selecione Menu > Mídia > Feeds da Web.
2 Vá até um feed e selecione Opções > Configurações > Barra info dinâmicas > Exibir em espera.

Para acessar arquivos de feed da Web no modo de espera

1 No modo de espera, selecione B. info.
2 Para ler mais sobre um feed, pressione ou para ir até uma manchete e selecione Ir para.

Podcasts

Podcasts são arquivos, por exemplo, programas de rádio ou conteúdo de vídeo, que você pode baixar e reproduzir. Você assina e baixa podcasts usando arquivos de feed da Web.

Para acessar podcasts de áudio

- No modo de espera, selecione Menu > Mídia > Música > Podcasts.

Para acessar podcasts de vídeo

- No modo de espera, selecione Menu > Mídia > Vídeo > Podcasts.

Feeds de foto

Você pode assinar feeds de foto e baixar fotos. Para começar a usar feeds de foto, consulte *Arquivos de feed da Web*, na página 50.

Para acessar feeds de foto

- No modo de espera, selecione Menu > Mídia > Foto > Ar. feed fotos.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Conectividade

Configurações

Antes de sincronizar com um serviço de Internet, utilize a Internet, o PlayNow™, Meus amigos, Java, mensagens multimídia, e-mail e blog de fotos para ter as configurações em seu telefone.

Se as configurações ainda não estiverem inseridas, você poderá fazer download dessas configurações utilizando o assistente de configuração ou acessando *www.sonyericsson.com/support*.

Para fazer download das configurações usando o Assistente de configuração

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Assistente config. > Fazer download conf.
2 Siga as instruções que aparecerem.

Consulte a operadora de rede ou o provedor de serviços para obter mais informações.

Para fazer download das configurações usando um computador

1 Vá para *www.sonyericsson.com/support*.
2 Siga as instruções exibidas na tela.

Nome do telefone

Você pode digitar um nome para o telefone que será mostrado aos outros dispositivos ao usar, por exemplo, a tecnologia sem fio Bluetooth™.

Para digitar um nome de telefone

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Nome do telefone.
2 Digite o nome do telefone e selecione OK.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

A função Bluetooth possibilita a conexão sem fio a outros dispositivos Bluetooth. Você pode, por exemplo:

- Conectar-se a dispositivos handsfree.
- Conectar-se a vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Conectar-se a computadores e acessar a Internet.
- Trocar itens e jogar jogos com vários jogadores.

Para a comunicação Bluetooth, recomendamos um alcance de até 10 metros (33 pés), sem obstruções.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Antes de usar a tecnologia sem fio Bluetooth

É necessário ativar a função Bluetooth para se comunicar com outros dispositivos. Talvez você também precise emparelhar o telefone com outros dispositivos Bluetooth.

Para ativar a função Bluetooth™ em

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Ativar.

Verifique se o dispositivo com o qual deseja emparelhar o telefone possui a função e a visibilidade Bluetooth ativadas.

Para receber um item

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Ativar.
2. Quando receber um item, siga as instruções exibidas.

Para emparelhar o telefone com um dispositivo

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Meus acessórios.
2. Vá até Novo acessório e selecione Incluir para procurar dispositivos disponíveis.
3. Selecione um dispositivo.
4. Digite um código de acesso, se necessário.

Para permitir conexão com o telefone

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Meus acessórios.
2. Selecione um dispositivo na lista.
3. Selecione Opções > Permitir conexão.
4. Selecione Sempre perguntar ou Permitir sempre.

Isso apenas é possível com dispositivos que exigem acesso a um serviço seguro.

Para emparelhar o telefone com um handsfree Bluetooth pela primeira vez

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Handsfree.
2. Vá até um dispositivo e selecione Sim.
3. Digite uma senha de acesso, se necessário.

Para emparelhar o telefone com mais de um handsfree Bluetooth

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Handsfree > Meu handsfree > Novo handsfree.
2. Selecione um dispositivo na lista.
3. Digite uma senha de acesso, se necessário.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Economia de energia

Você pode economizar energia da bateria com a função Economia de energia. É possível conectar-se apenas a um dispositivo Bluetooth por vez ao usar a Economia de energia. Caso deseje se conectar a mais de um dispositivo Bluetooth ao mesmo tempo, você precisará desativar esta função.

Para ativar a Economia de energia

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Economia de energia > Ativado.

Transferindo som para e de um handsfree Bluetooth

Você pode transferir som para um handsfree Bluetooth e a partir de um handsfree Bluetooth utilizando uma tecla do telefone ou a tecla do handsfree.

Para transferir som

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Handsfree > Chamada recebida.
2. Selecione uma opção. No telefone transfere som para o telefone. No handsfree transfere som para o handsfree.

Para transferir sons durante uma chamada

1. Durante uma chamada, selecione Som.
2. Selecione a partir da lista.

Utilizando o cabo USB

Você pode conectar o telefone a um computador com o cabo USB para transferir arquivos, sincronizar e usar o telefone como modem. Para obter mais informações, vá até a seção Introdução em *www.sonyericsson.com/support.*

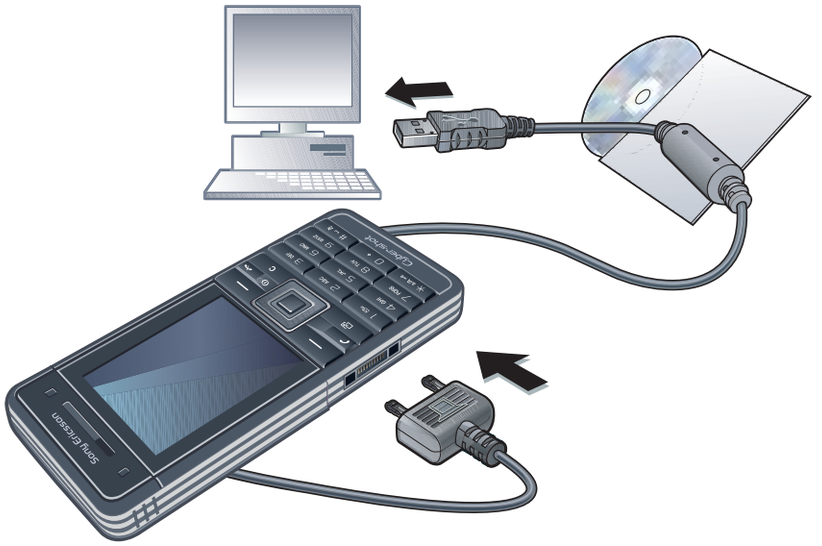

Antes de usar o cabo USB

- Consulte *Sistemas operacionais necessários*, na página 41.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Utilize apenas cabos USB suportados por seu telefone. Não remova o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência de arquivos, pois isso pode corromper a memória do telefone ou o cartão de memória.

Para desconectar o cabo USB com segurança

1 Clique com o botão direito do mouse no ícone do disco removível no *Windows Explorer*.
2 Selecione *Ejetar*.
3 Desconecte o cabo USB quando a seguinte mensagem for exibida no telefone: Sessão de armazenamento maciço finalizada. Agora é seguro remover o cabo USB.

Arrastar e soltar conteúdo

Você pode arrastar e soltar conteúdo entre o telefone ou o cartão de memória e um computador no *Microsoft Windows Explorer*.

Para arrastar e soltar conteúdo

1 Conecte o telefone a um computador usando o cabo USB fornecido.
2 **Telefone:** Selecione Transf. de mídia. O telefone permanecerá ativado durante a transferência de arquivos.
3 **Computador:** Aguarde até que um ícone de dispositivo externo apareça em *Meu computador* e então clique duas vezes para abri-lo. A memória do telefone e o cartão de memória aparecem como discos externos no *Windows Explorer*.
4 Arraste e solte os arquivos selecionados entre o telefone e o computador.

Sincronizando

É possível sincronizar de duas maneiras diferentes:

- Você pode usar o cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth para sincronizar contatos telefônicos, compromissos, marcadores, tarefas e notas com um programa de computador, como o Microsoft Outlook.
- Também pode sincronizar com um serviço de Internet usando o SyncML™ ou com um Microsoft® Exchange Server usando o Microsoft Exchange ActiveSync.
  Para obter mais informações, vá até a seção Introdução em *www.sonyericsson.com/support.*

Utilize com o telefone apenas um dos métodos de sincronização por vez.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Sincronizando com um computador

Antes de sincronizar, você precisa instalar o Sony Ericsson PC Suite.

O software Sony Ericsson PC Suite está incluso no CD que acompanha seu telefone e disponível para download no endereço www.sonyericsson.com/support.

Consulte *Sistemas operacionais necessários* na página 41.

Para instalar o Sony Ericsson PC Suite

1. Ligue o computador e insira o CD. O CD é iniciado automaticamente, e a janela de instalação é aberta.
2. Selecione um idioma e clique em *OK*.
3. Clique em *Install Sony Ericsson PC suite* e siga as instruções exibidas na tela.

Para sincronizar usando o PC Suite

1. **Computador:** inicie o *PC Suite* em *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/ PC Suite.*
2. Siga as instruções no *PC Suite* sobre como se conectar.
3. **Telefone:** Selecione Modo Telefon.
4. **Computador:** quando receber uma notificação de que o *the Sony Ericsson PC Suite* detectou seu telefone, você poderá começar a sincronização.

Para obter detalhes sobre a utilização, consulte a seção Ajuda do Sony Ericsson PC Suite depois que o software estiver instalado em seu computador.

Sincronizando com um serviço da Internet

É possível fazer a sincronização on-line usando o SyncML ou o Microsoft Exchange Active Sync. Se o telefone não tiver configurações da Internet, consulte *Configurações* na página 52.

SyncML

Você pode sincronizar dados remotos e informações pessoais usando o SyncML.

Antes de sincronizar usando o SyncML

Você deve inserir configurações de sincronização SyncML e registrar uma conta de sincronização on-line com um provedor de serviços. As configurações necessárias são:

- Ender. do servidor – URL do servidor
- Nome banco dados – banco de dados para sincronização

Para inserir configurações para SyncML

1. No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Sincronização.
2. Vá até Nova conta e selecione Incluir > SyncML.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

3 Digite um nome para a nova conta e selecione Contin.
4 Selecione Ender. do servidor. Insira as informações necessárias e selecione OK.
5 Digite o Nome do usuário e a Senha, se necessários.
6 Vá até a guia Aplicativos e marque os aplicativos a serem sincronizados.
7 Vá até a guia Config. aplicativo e selecione um aplicativo.
8 Selecione Nome banco dados e insira as informações necessárias.
9 Vá até a guia Avançado, para inserir configurações adicionais para sincronização, e selecione Gravar.

Para sincronizar usando o SyncML

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Sincronização.
2 Vá até uma conta e selecione Iniciar.

Microsoft® Exchange ActiveSync

Você pode acessar e sincronizar informações corporativas, como e-mail, contatos e entradas do calendário, usando o Microsoft® Exchange Server com o Microsoft® Exchange ActiveSync.

Para obter mais informações sobre configurações de sincronização, entre em contato com seu administrador de TI.

Antes de sincronizar usando o Microsoft® Exchange ActiveSync

Você deve inserir configurações para o Microsoft Exchange ActiveSync para acessar um Microsoft Exchange Server. As configurações necessárias são:

- Ender. do servidor – URL do servidor
- Domínio – domínio do servidor
- Nome do usuário – nome de usuário da conta
- Senha – senha da conta

Antes de começar a sincronizar com o Exchange ActiveSync, é necessário inserir o fuso horário correto no telefone.

Para inserir configurações para o Microsoft® Exchange ActiveSync

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Sincronização.
2 Vá até Nova conta e selecione Incluir > Exchange ActiveSync.
3 Digite um nome para a nova conta e selecione Contin.
4 Insira as informações necessárias.
5 Percorra as guias para inserir configurações adicionais.
6 Selecione Gravar.

Para sincronizar usando o Microsoft® Exchange ActiveSync

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Sincronização.
2 Vá até uma conta e selecione Iniciar.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Serviço de atualização

Você pode atualizar seu telefone com o software mais recente. As informações pessoais ou do telefone não são perdidas.

Há duas formas de atualizar o telefone:

- Pelo ar, por meio do telefone
- Utilizando o cabo USB fornecido e um computador conectado à Internet

O Serviço de atualização requer acesso a dados, como GPRS, 3G ou HSDPA.

Antes de usar o Serviço de atualização

Se o telefone não tiver configurações da Internet, consulte *Configurações*, na página 52.

Para alterar as configurações da Internet

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Serviço de atual. > Configurações > Configur. de Internet.

Para exibir o software atual no telefone

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Serviço de atual.
2. Selecione Versão software.

Para usar o Serviço de atualização com o telefone

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Serviço de atual.
2. Selecione Pesquisar atualização e siga as instruções que aparecerem.

Para usar o Serviço de atualização com um cabo USB

1. Acesse *www.sonyericsson.com/support* ou clique no *Serviço de atualização da Sony Ericsson* no *software PC Suite*, se este estivar instalado no computador. Consulte *Para instalar o Sony Ericsson PC Suite* na página 56.
2. Selecione uma região e um país.
3. Siga as instruções exibidas na tela.

Para definir um lembrete para usar o Serviço de atualização

1. No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Serviço de atual. > Configurações > Lembrete.
2. Selecione uma opção.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Mais recursos

Modo de vôo

No Modo de vôo, os transceptores de rede e de rádio estão desligados para evitar interferências a equipamentos sensíveis.

Quando o menu do modo de vôo estiver ativado, você será solicitado a selecionar um modo da próxima vez que ligar o telefone:

- Modo normal – funcionalidade total
- Modo de vôo – funcionalidade limitada

Você pode usar a função Bluetooth™ no Modo de vôo.

Para ativar o menu do modo de vôo

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Modo de vôo > Exibir ao iniciar.

Para selecionar o modo de vôo

1. Quando o menu do modo de vôo estiver ativado, desligue o telefone.
2. Ligue o telefone e selecione Modo de vôo.

Serviços de localização

Você pode obter ajuda para achar o seu caminho e gravar seus locais favoritos. Com informações de torres móveis próximas a você, é possível exibir a sua localização aproximada em um mapa.

Você pode obter informações mais exatas sobre a sua localização com um acessório GPS compatível com o telefone.

Algumas funções dos Serviços de localização usam a Internet.

Para usar o Google Maps™ para celular

- No modo de espera, selecione Menu > Diversão > Serv. de localização > Google Maps.

Para exibir a ajuda sobre o Google Maps

- Ao usar o Google Maps, selecione Opções > Ajuda.

Para exibir a sua localização aproximada

- Ao usar o Google Maps, pressione 0 +.

Para exibir um local gravado

1. No modo de espera, selecione Menu > Diversão > Serv. de localização > Meus favoritos.
2. Vá até um local e selecione Ir para.

*Ao usar o Google Maps, você pode pressionar * a/A *para acessar os favoritos.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Gerenciador de arquivos

Você pode usar o gerenciador de arquivos para controlar os arquivos salvos na memória do telefone ou em um cartão de memória.

Controlando arquivos

Você pode mover e copiar arquivos entre seu telefone, um computador e um cartão de memória. Consulte *Transferindo conteúdo para e de um computador*, na página 41. Os arquivos são salvos primeiro no cartão de memória e, em seguida, na memória do telefone. Os arquivos não reconhecidos são salvos na pasta Outros.

! *Não é permitido trocar alguns materiais protegidos por copyright. Um arquivo protegido possui o ícone* *.*

Você pode criar subpastas para as quais moverá ou copiará arquivos. Também pode selecionar mais de um arquivo ou todos os arquivos de uma pasta ao mesmo tempo para todas as pastas, exceto Jogos e Aplicativos.

Se a memória estiver cheia, apague alguns conteúdos para liberar espaço.

Guias do gerenciador de arquivos

O gerenciador de arquivo é dividido em três guias e os ícones indicam onde os arquivos foram salvos.

Para mover um arquivo no gerenciador de arquivos

1. No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Gerenc. de arquivo.
2. Localize um arquivo e selecione Opções > Gerenciar arquivo > Mover.
3. Selecione Cartão de memória ou Telefone.
4. Abra uma pasta.
5. Selecione Colar.

Para selecionar mais de um arquivo em uma pasta

1. No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Gerenc. de arquivo.
2. Vá até uma pasta e selecione Abrir.
3. Selecione Opções > Marcar > Marcar vários.
4. Vá até o arquivo que deseja marcar e selecione Marcar.

Alarmes

Você pode definir um som ou o rádio como um sinal de alarme. O alarme tocará mesmo se o telefone estiver desligado. Quando o alarme tocar, você poderá silenciá-lo ou desligá-lo.

Para definir o alarme

1. No modo de espera, selecione Menu > Alarmes.
2. Vá até um alarme e selecione Editar.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

3 Vá até Hora: e selecione Editar.
4 Insira um horário e selecione OK > Gravar.

Para definir o alarme recorrente

1 No modo de espera, selecione Menu > Alarmes.
2 Vá até um alarme e selecione Editar.
3 Vá até Recorrente: e selecione Editar.
4 Vá até um dia e selecione Marcar.
5 Para selecionar outro dia, vá até o dia e selecione Marcar.
6 Selecione Concluído > Gravar.

Para definir o sinal de alarme

1 No modo de espera, selecione Menu > Alarmes.
2 Vá até um alarme e selecione Editar.
3 Vá até a guia .
4 Vá até Sinal do alarme: e selecione Editar.
5 Localize e selecione um sinal de alarme. Selecione Gravar.

Para silenciar o alarme

- Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla.
- Para repetir o alarme, selecione Soar.

Para desligar o alarme

- Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla e selecione Desativar.

Para cancelar o alarme

1 No modo de espera, selecione Menu > Alarmes.
2 Vá até um alarme e selecione Desativar.

O alarme no modo silencioso

Você pode definir o alarme para não tocar quando o telefone estiver no modo silencioso.

Para definir um alarme para tocar ou não no modo silencioso

1 No modo de espera, selecione Menu > Alarmes.
2 Vá até um alarme e selecione Editar.
3 Vá até a guia .
4 Vá até Modo silencioso: e selecione Editar.
5 Selecione uma opção.

Calendário

O calendário pode ser sincronizado com um calendário de computador, com um calendário na Web ou com um Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®).

Para obter mais informações, consulte *Sincronizando* na página 55.

Exibição padrão

Você pode escolher se, ao abrir o calendário, aparecerá primeiro o mês, a semana ou o dia.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para definir a exibição padrão

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Agenda.
2 Selecione Opções > Avançado > Modo Padrão.
3 Selecione uma opção.

Compromissos

Você pode adicionar novos compromissos ou reutilizar os compromissos existentes.

Para adicionar um compromisso

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Agenda.
2 Selecione uma data.
3 Vá até Novo compromis. e selecione Incluir.
4 Insira as informações e confirme cada entrada.
5 Selecione Gravar.

Para exibir um compromisso

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Agenda.
2 Selecione uma data.
3 Navegue até um compromisso e selecione Exibir.

Para editar um compromisso

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Agenda.
2 Selecione uma data.
3 Navegue até um compromisso e selecione Exibir.
4 Selecione Opções > Editar.
5 Edite o compromisso e confirme cada entrada.
6 Selecione Gravar.

Para exibir uma semana do calendário

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Agenda.
2 Selecione uma data.
3 Selecione Opções > Alt. exibição para > Semana.

Para definir quando os lembretes devem soar

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Agenda.
2 Selecione uma data.
3 Selecione Opções > Avançado > Lembretes.
4 Selecione uma opção.

! *Uma opção de lembretes definida no calendário afeta uma opção de lembretes definida nas tarefas.*

Notas

Você pode fazer notas e salvá-las. Você também pode exibir uma nota no modo de espera.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para incluir uma nota

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Notas.
2 Vá até Nova nota e selecione Incluir.
3 Redija uma nota e selecione Gravar.

Para mostrar uma nota no modo de espera

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Notas.
2 Vá até uma nota e selecione Opções > Exibir em espera.

Para ocultar uma nota no modo de espera

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Notas.
2 Vá até uma nota e selecione Opções > Ocultar em esper.

Tarefas

Você pode adicionar novas tarefas ou reutilizar as tarefas existentes.

Para adicionar uma tarefa

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Tarefas.
2 Selecione Nova tarefa e escolha Incluir.
3 Selecione uma opção.
4 Digite os detalhes e confirme cada entrada.

Para exibir uma tarefa

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Tarefas.
2 Vá até uma tarefa e selecione Exibir.

Para definir quando os lembretes devem soar

1 No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Tarefas.
2 Vá até uma tarefa e selecione Opções > Lembretes.
3 Selecione uma opção.

! *Uma opção de lembretes definida nas tarefas afeta uma opção de lembretes definida no calendário.*

Perfis

É possível alterar configurações, como o volume de toque e o alerta vibratório, para adaptá-las a diferentes locais. Você pode redefinir todos os perfis para as configurações originais do telefone.

Para selecionar um perfil

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Perfis.
2 Selecione um perfil.

Para exibir e editar um perfil

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Perfis.
2 Vá até um perfil e selecione Opções > Exibir e editar.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

! *Você não pode renomear o perfil Normal.*

Hora e data

Para definir a hora

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Hora & data > Hora.
2 Insira a hora e selecione Gravar.

Para definir a data

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Hora & data > Data.
2 Insira a data e selecione Gravar.

Para definir o fuso horário

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Hora & data > Meu fuso horário.
2 Selecione o fuso horário no qual você se encontra.

! *Se você selecionar uma cidade, Meu fuso horário também atualizará a hora quando houver mudança para horário de verão.*

Tema

Você pode alterar a aparência da tela utilizando itens, como cores e papel de parede. Também pode criar e fazer download de novos temas. Para obter mais informações, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Para definir um tema

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Display > Tema.
2 Vá até um tema e selecione Definir.

Layout do menu principal

Você pode alterar o layout dos ícones no menu principal.

Para alterar o layout do menu principal

1 No modo de espera, selecione Menu > Opções > Lay. menu princ.
2 Selecione uma opção.

Bloqueios

Bloqueio do chip

Esse bloqueio protege apenas sua assinatura. Seu telefone funcionará com um novo chip. Se o bloqueio for ativado, você precisará inserir um PIN (Número de Identificação Pessoal).

Se você inserir o PIN incorretamente três vezes consecutivas, o chip será bloqueado e você precisará inserir seu PUK (Código de Desbloqueio Pessoal). O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para desbloquear o chip

1 Quando PIN bloqueado aparecer, digite a PUK e selecione OK.
2 Digite um novo PIN de quatro a oito dígitos e selecione OK.
3 Insira o novo PIN mais uma vez e selecione OK.

Para editar o PIN

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueios > Proteção de chip > Alterar PIN.
2 Digite o PIN e selecione OK.
3 Digite um novo PIN de quatro a oito dígitos e selecione OK.
4 Insira o novo PIN mais uma vez e selecione OK.

! *Se Os códigos não correspondem aparecer, você inseriu o novo PIN incorretamente.*
Se PIN incorreto aparecer, seguido por PIN antigo:, você digitou o PIN antigo incorretamente.

Para usar o bloqueio do chip

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueios > Proteção de chip > Proteção.
2 Selecione uma opção.
3 Digite o PIN e selecione OK.

Bloqueio do telefone

Você pode cancelar o uso não autorizado de seu telefone. Troque o código de bloqueio do telefone (0000) por qualquer código pessoal de quatro a oito dígitos.

! *É muito importante lembrar-se do novo código. Se você o esquecer, precisará levar o telefone para o revendedor local da Sony Ericsson.*

Para usar o bloqueio do telefone

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueios > Proteção do telefone > Proteção.
2 Selecione uma opção.
3 Insira o código de bloqueio do telefone e selecione OK.

Para desbloquear o telefone

• Insira o código e selecione OK.

Para alterar o código de bloqueio do telefone

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueios > Proteção do telefone > Alterar código.
2 Insira o código antigo e selecione OK.
3 Insira o novo código e selecione OK.
4 Repita o código e selecione OK.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Bloqueio do teclado

Você pode definir esse bloqueio para evitar discagem acidental. É possível atender as chamadas recebidas sem desbloquear o teclado.

Também é possível fazer chamadas para o número de emergência internacional 112.

Para usar o bloqueio automático do teclado

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueio automat.
2 Selecione uma opção.

Para bloquear o teclado manualmente

- No modo de espera, pressione *a/A e selecione Bloq.

Para desbloquear o teclado manualmente

- No modo de espera, pressione *a/A e selecione Desbl.

Número IMEI

Guarde uma cópia de seu número IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel). Ele será útil se o seu telefone for roubado.

Para visualizar seu número IMEI

- No modo de espera, pressione *a/A, #, 0 +, 6, #.

Solução de problemas

Alguns problemas exigirão que você entre em contato com sua operadora de rede.

Para obter mais suporte, acesse *www.sonyericsson.com/support*.

Perguntas comuns

Tenho problemas de capacidade de memória ou de lentidão no serviço do telefone

Reinicie o telefone todos os dias para liberar espaço na memória ou faça uma Redefinir menus.

Redefinição do menu

Se você selecionar Redefinir config., as alterações feitas nas configurações serão apagadas.

Se selecionou Redefinir tudo, além das alterações nas configurações, todos os contatos, mensagens, dados pessoais e conteúdo obtidos através de download, recebidos ou editados, também serão apagados.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para redefinir o telefone

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Redefinir menus.
2 Selecione uma opção.
3 Siga as instruções que aparecerem.

Não consigo carregar o telefone ou a bateria está baixa

O carregador não está conectado corretamente ou a conexão da bateria é ruim. Remova a bateria e limpe os conectores.

A bateria está gasta e precisa ser substituída. Consulte *Carregando a bateria* na página 7.

Não é exibido nenhum ícone de bateria quando eu inicio o carregamento do telefone

O ícone da bateria pode demorar alguns minutos para ser exibido na tela.

Algumas opções de menu aparecem em cinza

Um serviço não está ativado. Entre em contato com a operadora de rede.

Não posso usar as mensagens SMS/texto no meu telefone

Faltam configurações ou elas estão incorretas. Entre em contato com a operadora de rede para descobrir a configuração correta do centro de serviços SMS. Consulte *Mensagens de texto*, na página 34.

Não posso usar as mensagens multimídia no meu telefone

Sua assinatura não inclui recursos de dados. Faltam configurações ou elas estão incorretas. Entre em contato com a operadora da rede.

Consulte *Ajuda no telefone* na página 7 ou acesse *www.sonyericsson.com/support* para solicitar as configurações e siga as instruções exibidas na tela. Consulte *Configurações* na página 52.

Não consigo usar a Internet

Sua assinatura não inclui recursos de dados. Faltam configurações de Internet ou elas estão incorretas. Entre em contato com a operadora da rede.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Consulte *Ajuda no telefone* na página 7 ou visite *www.sonyericsson.com/support* para solicitar as configurações da Internet. Siga as instruções exibidas na tela. Consulte *Configurações*, na página 52.

O telefone não toca ou toca muito baixo

Verifique se o Silencioso não foi definido como Ativado. Consulte *Para desativar uma campainha*, na página 46.

Verifique o volume do toque. Consulte *Para definir o volume do toque*, na página 46.

Verifique o perfil. Consulte *Para selecionar um perfil*, na página 63.

Verifique as opções de encaminhamento de chamadas. Consulte *Para encaminhar chamadas*, na página 31.

O telefone não pode ser detectado por outros dispositivos via tecnologia sem fio Bluetooth

Você não ativou a função Bluetooth. Verifique se a visibilidade está definida para exibir o telefone. Consulte *Para ativar a função Bluetooth™ em* na página 53.

Não consigo sincronizar ou transferir dados entre meu telefone e meu computador, ao usar o cabo USB.

O cabo ou o software que acompanha o telefone não foi instalado corretamente. Acesse *www.sonyericsson.com/support* para ler os guias de introdução, que contêm instruções de instalação detalhadas, e os guias de solução de problemas.

Esqueci o código de acesso do meu arquivo de senhas

Se você esqueceu sua senha de acesso, precisará redefinir o arquivo de senhas. Isso significa que todas as entradas no arquivo de senhas serão excluídas. Na próxima vez que inserir o arquivo de senhas, você deverá proceder como se estivesse abrindo-o pela primeira vez.

Para redefinir o arquivo de senhas

1. No modo de espera, selecione Menu > Organizador > Arquivo de senhas.
2. Insira qualquer senha de acesso para acessar o arquivo de senhas. A palavra-chave e os códigos exibidos estarão incorretos.
3. Selecione Opções > Redefinir.
4. Redefinir arquivo de senhas? é exibido.
5. Selecione Sim.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Onde posso encontrar informações regulatórias como meu número de IMEI, se não consigo ligar meu telefone?

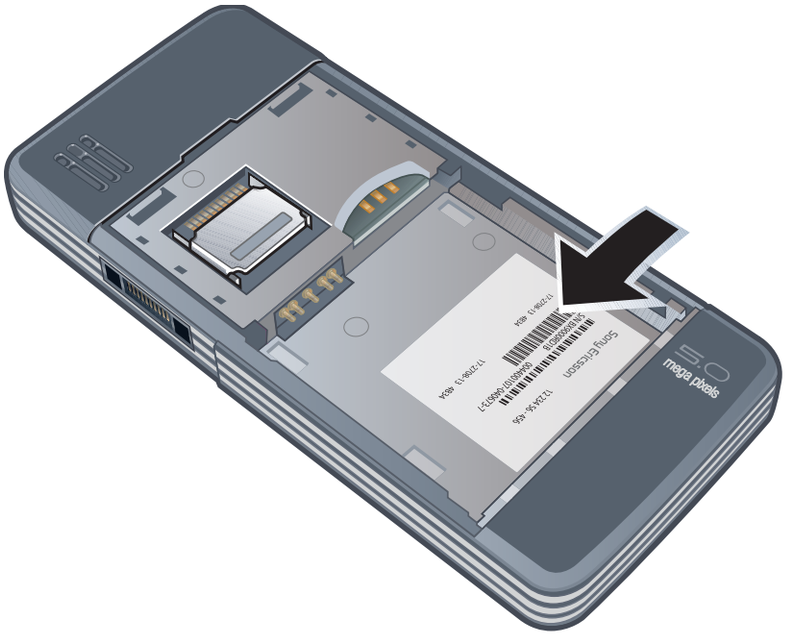

Mensagens de erro

Insira Chip

Não há chip no telefone ou talvez ele tenha sido inserido incorretamente.

Consulte *Para inserir o chip*, na página 5.

Os conectores do chip precisam de limpeza. Se o chip estiver danificado, entre em contato com a operadora de rede.

Insira Chip correto

O telefone está configurado para funcionar somente com determinados chips. Verifique se você está usando o chip da operadora correta.

PIN incorreto/PIN2 incorreto

Você digitou o PIN ou o PIN2 incorretamente.

Digite o PIN ou o PIN2 correto e selecione Sim. Consulte *PIN*, na página 6.

PIN bloqueado/PIN2 bloqueado

Você digitou o PIN ou o PIN2 incorretamente três vezes consecutivas.

Para desbloquear, consulte *Bloqueio do chip* na página 64.

Os códigos não correspondem

Os códigos inseridos não coincidem. Quando desejar alterar um código de segurança, como seu PIN, por exemplo, você precisará confirmar o novo código. Consulte *Bloqueio do chip*, na página 64.

Sem cober. de rede

Seu telefone está no Modo de vôo. Consulte *Modo de vôo*, na página 59.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Seu telefone não está recebendo nenhum sinal de rede, ou o sinal recebido é muito fraco. Entre em contato com a operadora de rede e verifique se a rede tem cobertura aonde quer que você esteja.

O chip não está funcionando adequadamente. Insira o chip em outro telefone. Se ele funcionar, é provável que o telefone seja a causa do problema. Entre em contato com o Local de serviço da Sony Ericsson.

Só emergência

Você está dentro da área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para utilizá-la. Entretanto, em caso de emergência, algumas operadoras permitem chamadas de emergência para o número internacional de emergência 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 24.

PUK bloqueado. Entre em contato com a operadora.

Você digitou o PUK incorretamente 10 vezes consecutivas.

Informações importantes

Site da Web do Cliente da Sony Ericsson

No endereço *www.sonyericsson.com/support*, há uma seção de suporte na qual você pode obter ajuda e dicas apenas com alguns cliques. Nessa seção, você encontrará as últimas atualizações de software de computador e dicas sobre como utilizar os produtos de forma mais eficiente.

Serviço e suporte

Você tem acesso a um portfólio de vantagens de serviço exclusivas, incluindo:

- Sites globais e locais que fornecem suporte.
- Uma rede global de Centrais de atendimento.
- Uma ampla rede de serviços Sony Ericsson.
- Um período de garantia. Saiba mais sobre as condições de garantia neste manual do usuário.

Em *www.sonyericsson.com*, você encontrará as últimas novidades em ferramentas de suporte e informações. Para serviços e recursos específicos de operadoras, entre em contato com a sua operadora de rede.

Você também pode entrar em contato com nossas Centrais de atendimento. Se o seu país/região não estiver representado na lista a seguir, entre em contato com o revendedor local. (As chamadas serão cobradas de acordo com as taxas nacionais, incluindo taxas locais, a não ser o que a linha telefônica seja gratuita.)

Se seu produto precisar de reparo, entre em contato com uma de nossas redes de serviços. Para indenizações de garantia, guarde o comprovante de compra.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Suporte

Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300650-600	questions.AU@support.sonyericsson.com
Belgique/België	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brasil	4001-04444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Central Africa	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Česká republika	844550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Danmark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Deutschland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919	questions.GR@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 6322222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Türkiye	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+0380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-7669347	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
الإمارات العربيّة المتّحدة	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
中国	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
台灣	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
ไทย	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com

Diretrizes para um uso seguro e eficiente

Siga as orientações indicadas.

O não-cumprimento dessas instruções pode constituir em possíveis riscos de saúde ou mal-funcionamento do produto. Em caso de dúvidas quanto ao funcionamento apropriado, leve-o a um membro certificado da rede de serviços para verificação antes de carregá-lo ou utilizá-lo.

Recomendações para cuidados e uso seguro de nossos produtos

- Manuseie-o com cuidado e mantenha-o em ambientes limpos e sem poeira.
- **Aviso!** Pode explodir se descartada no fogo.
- Não exponha o produto a líquidos ou à umidade.
- Não exponha o produto a temperaturas extremamente altas ou baixas. Não exponha a bateria a temperaturas acima de +60°C.

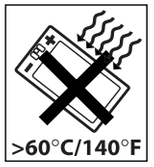

- Não exponha o produto a chamas ou derivados de tabaco acesos.

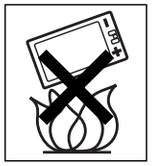

- Não derrube, jogue ou tente dobrar o produto.
- Não tente pintar ou desmontar ou modificar o produto. Somente profissionais autorizados pela Sony Ericsson devem prestar serviços.
- Consulte a equipe média autorizada e as instruções do provedor do dispositivo médico antes de usar o seu produto próximo a marca-passos ou outros equipamentos ou dispositivos médicos.

- Interrompa o uso de dispositivos eletrônicos ou desative a funcionalidade de transmissão de rádio do dispositivo quando necessário ou solicitado.
- Não use o produto em áreas que tenham uma atmosfera explosiva em potencial.
- Não coloque ou instale equipamentos sem fio na área acima do air bag do seu carro.
- **Cuidado:** displays rachados ou quebrados podem criar bordas afiadas ou lascas que podem machucar.
- Não use seu fone de ouvido Bluetooth em posições desconfortáveis ou que causem pressão.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Crianças

Aviso! Mantenha fora do alcance de crianças. Não permita que uma criança brinque com celulares ou acessórios. Elas podem se machucar ou machucar outras pessoas. Os produtos podem conter pequenos componentes que podem ser desconectados e provocar riscos de asfixia.

Fonte de alimentação (Carregador)

Conecte o carregador às fontes de alimentação marcadas no produto. Não o use em ambientes externos ou áreas úmidas. Não altere ou exponha o cabo a danos ou tensão. Desconecte a unidade antes de limpá-la. Nunca altere o plugue. Se o plugue não se encaixar na tomada, chame um eletricista para instalar uma tomada adequada. Quando a fonte de alimentação está conectada, ocorre um pequeno consumo de energia. Para evitar o desperdício dessa energia, desconecte a fonte de alimentação quando o produto estiver totalmente carregado. O uso de dispositivos de carregamento não fabricados pela Sony Ericsson pode representar maiores riscos de segurança.

Bateria

Baterias novas ou inativas podem ter capacidade reduzida em curto prazo. Carregue totalmente a bateria antes do uso inicial. Use-a somente para o propósito a que ela se destina. Carregue a bateria em temperaturas estiver entre +5°C e +45°C. Não permita que ninguém coloque a bateria na boca. Não deixe os contatos da bateria tocarem em outro objeto de metal. Desligue o produto antes de remover a bateria. O desempenho depende de temperaturas, intensidade do sinal, padrões de uso, recursos selecionados e transmissões de voz ou dados. Apenas os parceiros de serviço da Sony Ericsson devem remover ou substituir baterias integradas. O use de baterias não fabricadas pela Sony Ericsson pode representar maiores riscos de segurança.

Aparelhos médicos pessoais

Celulares podem afetar equipamentos médicos implantados. Reduza o risco de interferência mantendo uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o dispositivo. Use o telefone no ouvir direito. Não transporte o telefone no bolso sobre o peito. Desligue o telefone se suspeitar de inferência. Para todos os equipamentos médicos, entre em contato com um seu médico e com o fabricante.

Ao dirigir

Alguns fabricantes de veículos proíbem o uso de telefones em seus veículos, a não ser que um kit handsfree com antena externa ofereça suporte para a instalação. Consulte o representante do fabricante do seu veículo para ter certeza de que o seu celular ou handsfree Bluetooth não afetará os sistemas eletrônicos do veículo. Sempre preste atenção total ao ato de dirigir e obedeça às leis e normas locais que restringem o uso de dispositivos sem fio ao dirigir.

GPS/funções baseadas na localização

Alguns produtos fornecem GPS/funções baseadas na localização. A funcionalidade de determinação da localização é fornecida “no estado em que se encontra” e “com todas as falhas”. A Sony Ericsson não garante a precisão dessas informações de localização.

O uso das informações baseadas na localização pelo dispositivo talvez não seja ininterrupto ou livre de erros e, além disso, pode depender da disponibilidade do serviço da rede. Essa funcionalidade pode ser reduzida ou não funcionar em alguns ambientes, como dentro ou ao redor de edifícios.

Aviso: não use a funcionalidade GPS enquanto estiver dirigindo para não se distrair.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Chamadas de emergência

As chamadas não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de celulares para comunicações essenciais. Talvez não seja possível fazer chamadas em todas as áreas, em todas as redes ou quando certos serviços de rede e/ou recursos do celular estiverem em uso.

Antena

O uso de antenas não comercializadas pela Sony Ericsson pode danificar o telefone, reduzir o desempenho e gerar níveis de SAR acima dos limites estabelecidos (consulte a seguir). Não cubra a antena com a mão, pois isso afeta a qualidade da chamada, os níveis de energia e pode reduzir os tempos de conversa e modo de espera.

Exposição à RF (Radiofreqüência) e SAR

Quando o telefone ou o handsfree Bluetooth está ligado, ele emite níveis baixos de energia de radiofreqüência. Diretrizes de segurança internacionais foram desenvolvidas a partir da avaliação periódica e completa de estudos científicos. Essas diretrizes estabelecem níveis permitidos de exposição à radiofreqüência. As diretrizes incluem uma margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas e para abranger qualquer variação nas medidas.

A taxa de absorção específica (SAR) é usada para medir a radiofreqüência absorvida pelo corpo durante o uso de um celular. O valor da SAR é determinado no nível certificado de energia mais alto em condições de laboratório, mas, como o telefone foi projetado para usar a energia mínima necessária para acessar a rede escolhida, o nível real da SAR pode estar bem abaixo desse valor. Não há comprovação de diferenças na segurança com base em diferenças no valor da SAR.

Os produtos com transmissores de rádio vencidos nos EUA devem ser certificados pela FCC (Federal Communications Commission). Conforme necessário, são realizados testes em que o telefone é colocado junto ao ouvido e usado junto ao corpo. Para operação junto ao corpo, o telefone foi testado quando posicionado a uma distância mínima de 15 mm do corpo, sem contato com peças metálicas, ou quando usado adequadamente junto ao corpo com um acessório apropriado da Sony Ericsson.

Para obter mais informações sobre a SAR e a exposição à radiofreqüência, acesse: *www.sonyericsson.com/health*.

Malware

Malware (abreviação de software mal-intencionado) é um software que pode prejudicar o celular ou outros computadores. Malware, ou aplicativos prejudiciais, podem incluir vírus, worms, spyware e outros programas indesejados. Embora o seu dispositivo utilize medidas de segurança para resistir a esses esforços, a Sony Ericsson não garante ou declara que ele ficará imune à introdução de malware. Entretanto, você pode reduzir o risco de ataques de malware tendo cautela ao baixar conteúdo ou aceitar aplicativos, evitando abrir ou responder a mensagens de fontes desconhecidas, usando serviços confiáveis para acessar a Internet e apenas baixando conteúdo no celular de fontes conhecidas e confiáveis.

Acessórios

Use apenas acessórios originais da Sony Ericsson e parceiros de serviço certificados. A Sony Ericsson não testa acessórios de terceiros. Acessórios podem influenciar a exposição à RF, o desempenho do rádio, a altura do som, a segurança elétrica e outras áreas. Acessórios e componentes de terceiros podem representar um risco à sua saúde ou diminuir o desempenho do produto.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Soluções acessíveis/necessidades especiais

Nos EUA, os telefones compatíveis da Sony Ericsson podem oferecer compatibilidade com terminais TTY (com o uso do acessório necessário). Para obter mais informações, entre em contato com a Sony Ericsson Special Needs Center pelo telefone 877 878 1996 (TTY) ou 877 207 2056 (voz) ou acesse *www.sonyericsson-snc.com*.

Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos antigos

Equipamentos eletrônicos e baterias não devem ser tratados como lixo doméstico, mas levados a um ponto de coleta apropriado para reciclagem. Isso ajuda a evitar possíveis conseqüências negativas ao meio-ambiente e à saúde humana. Consulte as normas locais entrando em contato com o escritório local, o serviço de coleta de lixo doméstico, a loja onde adquiriu o produto ou a Central de Atendimento Sony Ericsson local.

Descarte da bateria

Consulte as normas locais ou telefone para o Sony Ericsson Call Center local para obter informações. Nunca use o lixo municipal.

Cartão de memória

Se o produto vier completo com um cartão de memória removível, ele geralmente será compatível com o fone de ouvido adquirido, mas poderá não ser compatível com outros dispositivos ou recursos dos cartões de memória. Verifique a compatibilidade dos outros dispositivos antes de comprá-los ou usá-los. Se o produto está equipado com um leitor de cartão de memória, verifique a compatibilidade dele antes de comprá-lo ou usá-lo.

O cartão de memória é formatado antes do envio. Para reformatar o cartão de memória, use um dispositivo compatível. Não use o formato padrão do sistema operacional na formatação do cartão de memória em um computador. Para obter detalhes, consulte as instruções de operação do dispositivo ou entre em contato com o suporte ao cliente.

Aviso!

Se seu dispositivo precisar de um adaptador para inserção no fone de ouvido ou outro dispositivo, não insira o cartão diretamente, sem o adaptador necessário.

Precauções sobre a utilização do cartão de memória

- Não exponha o cartão de memória à umidade.
- Não toque as conexões terminais com as mãos ou com qualquer objeto de metal.
- Não bata, dobre ou deixe o cartão de memória cair.
- Não tente desmontar ou modificar o cartão de memória.
- Não use ou armazene o cartão de memória em locais úmidos ou corrosivos, ou onde haja calor em excesso, como carro fechado no verão, luz solar direta, perto de um aquecedor etc.
- Não pressione ou dobre a extremidade do adaptador M2 com muita força.
- Não deixe poeira, sujeira ou objetos estranhos entrarem na porta de inserção de nenhum adaptador de cartão de memória.
- Verifique se você inseriu o cartão de memória corretamente.
- Insira totalmente o cartão de memória em qualquer adaptador de cartão de memória necessário. A operação do cartão de memória apresentará falhas, se ele não for totalmente inserido.
- Recomendamos o backup de dados importantes. Não nos responsabilizamos por perdas ou danos no conteúdo armazenado no cartão de memória.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

- Os dados gravados podem ser danificados ou perdidos quando você remove o cartão de memória ou o adaptador do cartão de memória, desliga a alimentação durante a formatação, lê ou grava dados ou usa o cartão de memória em locais sujeitos a eletricidade estática ou altas emissões de campo elétrico.

Proteção de informações pessoais

Apague dados pessoais antes de descartar o produto. Para apagar dados, faça uma redefinição do menu. A exclusão de dados da memória do telefone não garante que eles não possam ser recuperados. A Sony Ericsson não oferece garantia contra a recuperação de informações e não se responsabiliza pela revelação de informações, mesmo após a redefinição do menu.

Aviso de ruído!

Evite níveis de volume que possam ser prejudiciais à sua audição.

Contrato de Licença do Usuário Final

O Software fornecido com este dispositivo e sua mídia são de propriedade da Sony Ericsson Mobile Communications AB e/ou suas empresas afiliadas e seus fornecedores e licenciados.

A Sony Ericsson concede a você uma licença limitada não exclusiva para usar o Software unicamente em conjunto com o Dispositivo no qual ele está instalado. A propriedade do Software não é vendida, transferida ou estendida de qualquer outra forma.

Não use nenhum meio para descobrir o código-fonte ou qualquer componente do Software, para reproduzir e distribuir o Software ou para modificá-lo. Você poderá transferir os direitos e obrigações do Software a um terceiro, exclusivamente junto com o Dispositivo com o qual o Software for recebido, desde que esse terceiro afirme, por escrito, que concorda em seguir os termos desta Licença.

Esta licença se estende pela vida útil desde Dispositivo. Ela pode ser encerrada por meio da transferência por escrito dos seus direitos sobre o Dispositivo a um terceiro.

O não-cumprimento destes termos e condições cancelará a licença imediatamente.

A Sony Ericsson e seus fornecedores e licenciados mantêm todos os direitos, posse e interesse com relação ao Software. A Sony Ericsson e o terceiro, se o Software contiver material ou código desse terceiro, deverão ser denominados beneficiários desses termos.

Esta licença é regida pelas leis da Suécia. Quando aplicável, as informações supracitadas irão se aplicar a direitos do código do consumidor.

No caso de o Software que acompanha o dispositivo, ou fornecido em conjunto com ele, contiver termos e condições adicionais, tais cláusulas também determinarão a sua posse e uso do Software.

Garantia Limitada

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) A ou a empresa afiliada local fornece esta Garantia Limitada para o celular, os acessórios originais que o acompanham e/ou produtos de computação móveis (daqui por diante referidos como “Produto”).

Se o Produto precisar de algum serviço coberto pela garantia, entre em contato com a Central de atendimento Sony Ericsson local (podem ser cobradas tarifas nacionais) ou visite o site *www.sonyericsson.com* para obter mais informações.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

NOSSA GARANTIA

De acordo com as condições desta Garantia Limitada, a Sony Ericsson garante que este Produto não apresenta defeitos de projeto, matéria-prima ou fabricação no momento da compra original efetuada pelo cliente. Esta Garantia Limitada terá a duração de um (1) ano, contado a partir da data de compra original do Produto.

O QUE FAREMOS

Se, durante o período de garantia, este Produto apresentar defeitos operacionais decorrentes do projeto, matérias-primas ou fabricação impróprias, sob condições de uso e serviços normais, a Sony Ericsson autorizará seus distribuidores autorizados ou a rede de serviços, no país* onde o Produto foi adquirido, a, sob melhor avaliação, consertar ou substituir o Produto de acordo com as condições e os termos estabelecidos neste documento.

A Sony Ericsson e respectiva rede de serviços reservam-se o direito de cobrar uma taxa de manutenção se um Produto devolvido não estiver coberto pela garantia de acordo com as condições abaixo.

Note que algumas de nossas configurações pessoais, downloads e outras informações podem ser perdidos quando o Produto da Sony Ericsson passar por revisões ou ser substituído. No momento, a Sony Ericsson não pode fazer cópias de backup de determinados downloads de acordo com as leis aplicáveis, outras regulamentações ou restrições técnicas. A Sony Ericsson não se responsabiliza pela perda de informações de qualquer tipo e você não será reembolsado por nenhuma dessas perdas. Você sempre deve fazer cópias de backup de todas as informações armazenadas no Produto da Sony Ericsson, tais como downloads, calendário e contatos, antes de enviar o produto para conserto ou substituição.

CONDIÇÕES

1. Esta Garantia Limitada será válida somente se o recibo de compra original deste Produto, emitido por um revendedor autorizado da Sony Ericsson especificando a data da compra e o número de série**, for apresentado com o Produto a ser consertado ou substituído. A Sony Ericsson reserva-se o direito de se recusar a prestar o serviço de garantia se essas informações forem removidas ou alteradas após a compra original do Produto do revendedor.
2. Se a Sony Ericsson consertar ou substituir o Produto, o Produto consertado ou substituído deverá ser coberto durante o tempo restante do período de garantia original ou durante noventa (90) dias após o conserto, o qual for o mais longo. Os consertos ou as substituições podem envolver o uso de unidades recondicionadas com desempenho equivalente. As peças ou os componentes que forem substituídos serão de propriedade da Sony Ericsson.
3. Esta garantia não cobre qualquer defeito do Produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Sony Ericsson para o uso e a manutenção do Produto. Esta garantia também não cobre qualquer defeito do Produto decorrente de acidentes, modificações ou ajustes de software ou hardware, casos fortuitos ou danos causados por substâncias líquidas.

   Uma bateria recarregável pode ser carregada e descarregada diversas vezes. Entretanto, ela ficará desgastada com o uso – isso não é um defeito e corresponde ao uso e ao desgaste natural. Quando o tempo de uso ou do modo de espera estiver notadamente curto, é hora de substituir a sua bateria. A Sony Ericsson recomenda que você use somente baterias e carregadores aprovados por ela.

   Podem ocorrer, entre os telefones, pequenas variações de brilho e cor do display. Pode haver pequenos pontos claros ou escuros no display.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Eles são conhecidos como pixels com defeito e ocorrem quando pontos individuais não funcionam correta e podem ser ajustados. Dois pixels com defeito são considerados aceitáveis.

Podem ocorrer, entre os telefones, pequenas variações na aparência da imagem da câmera. Isso não significa um problema e não está relacionado a um módulo de câmera com defeito.

4 Como o sistema celular no qual o Produto deve operar é fornecido por uma operadora independente da Sony Ericsson, a Sony Ericsson não será responsável pela operação, disponibilidade, cobertura, gama de serviços ou extensão desse sistema.

5 Esta garantia não cobre defeitos no Produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o Produto for aberto por um profissional não autorizado pela Sony Ericsson.

6 Esta garantia também não cobre defeitos no Produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam acessórios originais da Sony Ericsson projetados para uso com o Produto.

7 A adulteração de qualquer um dos selos do Produto anulará a garantia.

8 NÃO HÁ OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS, ESCRITAS OU VERBAIS, A NÃO SER ESTA GARANTIA LIMITADA IMPRESSA. TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU A COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO, ESTÃO RESTRITAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A SONY ERICSSON OU SUAS LICENCIADAS SERÁ RESPONSABILIZADA POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, LUCROS CESSANTES OU PERDAS COMERCIAIS, NA MEDIDA EM QUE ESSES DANOS POSSAM SER NEGADOS POR LEI.

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou resultantes ou a limitação de duração das garantias implícitas. Portanto, as limitações ou exclusões supramencionadas podem não se aplicar a você.

A garantia fornecida não afeta os direitos do código do consumidor da legislação nacional aplicável em vigor ou os direitos do consumidor em relação ao revendedor, decorrentes do contrato de compra/venda estabelecido.

* ESCOPO GEOGRÁFICO DA GARANTIA

Se você adquiriu seu Produto em um país membro da Área Econômica Européia (AEE) ou na Suíça ou Turquia, e esse Produto foi destinado à venda na AEE ou na Suíça ou Turquia, você poderá obter assistência técnica para seu Produto em qualquer país da AEE ou na Suíça ou Turquia, sob as condições de garantia vigentes no país em que você está solicitando reparos, desde que um Produto idêntico seja vendido nesse país por um distribuidor autorizado da Sony Ericsson. Para saber se o seu Produto é vendido no país em que você se encontra, entre em contato com a Central de atendimento Sony Ericsson local. Observe que alguns serviços talvez não estejam disponíveis em locais diferentes do país da compra original, em virtude de o seu Produto apresentar características internas e externas diferentes dos modelos equivalentes vendidos em outros países. Lembre-se também de que às vezes talvez não seja possível consertar Produtos com chip bloqueado.

** Em alguns países/regiões, podem ser solicitadas informações adicionais (como um cartão de garantia válido).

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity for C902 Cyber-shot™

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAD-3022111-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, December 2007 CE 0682

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Atendemos aos requisitos da Diretriz R&TTE (**1999/5/EC**).

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Índice remissivo

A

adição
- notas 63

ajuda 7
alarmes 60
aplicativos 47
arquivo de senhas 68
atalhos 13
atendimento por voz 30
ativando/desativando
- bloqueio do teclado 66
- bloqueio do telefone 65
- função Bluetooth™ 53
- proteção do bloqueio do chip 65

atualizar
- arquivos de feed da Web 51

B

bateria
- carregando 7
- inserindo 5
- uso e cuidados 73

BestPic™ 19
blog 20
bloqueio
- teclado 66
- telefone 65

bloqueio do teclado 66
- automático 66
- manual 66

Bluetooth™
- visibilidade 53

brilho 17

C

calendário 61–62
cartão de memória 13
cartões comerciais 28
câmera
- configurações 18

chamadas
- atendendo e rejeitando 24
- colocando em espera 31
- controlando duas chamadas 32
- emergência 24
- fazendo e recebendo 23
- gravando 47
- internacionais 23
- vídeo 25

chamadas em conferência 32
chamar números na mensagem 35
Chip 64
- bloqueando 64
- copiando para/de 26, 27
- desbloqueando 65

comandos de voz 30

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

compromissos 62
configurações
Internet 52
Java™ 48
contatos
contatos padrão 25
grupos 28
incluindo contatos telefônicos 26
sincronizando 55
contatos padrão 25
controle de voz 30
Correção da foto 19
correção da foto 19
correio de voz 29
código PIN
alterando 65
desbloqueando 6

D

dados de localização 21
data 64
declaration of conformity 79
detecção de rostos 17
diretrizes de segurança 72
discagem rápida 29

E

e-mail 37
entrada de texto T9™ 15
entrega automática de e-mail 39

F

fazendo download de músicas 44
feeds de foto 51
feeds RSS *Consulte* arquivos
de feed da Web 50
fontes da Web 50
atualizar 51
mostrando no modo de espera 51
fotos 21
correção da foto 19
editando 22
melhorando 19
fuso horário 64

G

garantia 76
gerenciador de arquivo 60
Google Maps™ 59
gravador de som 47
gravador de vídeo 16
grupos 28

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

H

handsfree 30, 42
    Tecnologia Bluetooth™ 53
histórico
    páginas da Web 49
hora 64

I

idioma 14
imprimindo fotos 21
inserindo texto 14
Internet
    configurações 52
    marcadores 48
    segurança e certificados 50

J

Java™ 47
jogos 47

L

lista de chamadas 29
listas de reprodução 43
livro de áudio 44

M

marcadores
    criando 48
    selecionar 48
Media Manager 41
mensagens
    e-mail 37
    informações de área e célula 41
    multimídia 36
    texto 34
    voz 37
mensagens de texto 34
mensagens de voz 37
mensagens multimídia 36
menu de atividades 13
menus 12
Meus amigos 39
meus números 33
método de transferência
    Tecnologia Bluetooth™ 52
    USB 54
microfone 24
MMS *Consulte* mensagens multimídia

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

modo de espera 6
notas 63
modo de telefone 56
modo de vôo 59
montagem 5
music player 42
MusicDJ™ 46

N

navegando pelos menus 12
nome do telefone 52
notas 62
adição 63
mostrando no modo de espera 63
número IMEI 66
números de emergência 24

O

ocultando número 34

P

panorama e zoom
páginas da Web 49
páginas da Web
histórico 49
panorama e zoom 49
PC Suite
sincronizando 56
perfis 63
pesquisar
em páginas da Web 49
Photo mate 19
PhotoDJ™ 22
PlayNow™ 44
podcasts 43, 51
PUK 6, 64, 65

R

redefinição do menu 66
rótulos de fotos 21

S

serviço de atendimento 29
Serviço de atualização 58
serviços de localização 59
sincronizando 55
SMS *Consulte* mensagens de texto
SOS *Consulte* números de emergência
status da memória 27
submenus 12

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

T

tarefas 63
teclas 8
teclas de seleção 12
teclas de toque 17
Tecnologia sem fio Bluetooth™ 52
tela de saudação 6
tema 64
tempo de chamada 34
toques 46
toques específicos do chamador 26
transferência de chamada 31
transferência de mídia 42, 55
transferindo
    arquivos 54
    fotos 19
    música 42
    som 54

V

video player 45
VideoDJ™ 22
visão geral do menu 10
visibilidade 53
vídeo
    blog 20
    editando 22
volume
    alto-falante 24
    toque 46

W

Web
    pesquisar 49

Z

zoom 17

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.